

DECATHLON | PRO



PORTE-VOIX 50 WATTS RECHARGEABLE

MEG 50 USB

MODE D'EMPLOI

MEG 50 USB BT

MODE EMPLOI

CONSEILS DE SÛRETÉ

Lors de l'utilisation de l'appareil, ces précautions doivent toujours être suivies.

1. N'introduisez jamais d'objets dans les ouvertures de l'appareil, ils pourraient entrer en contact avec des éléments sous tension, créant ainsi un risque d'incendie ou d'électrocution. Evitez de renverser des liquides à l'intérieur ou sur l'appareil.
 2. Il ne doit jamais être placé sur, près ou au-dessus d'un radiateur, d'un appareil de chauffage, d'un climatiseur ou d'un conduit de ventilation.
 3. N'utilisez pas l'appareil près de l'eau, d'endroits humides ou à l'extérieur.
 4. Ne posez rien sur le cordon d'alimentation
Ne placez pas l'appareil à un endroit où des personnes risquent de trébucher sur les câbles.
 5. Ne laissez pas les animaux mordiller le cordon d'alimentation.
 6. Utilisez toujours des fournitures spécialement conçues pour votre appareil. L'utilisation d'autres produits pourrait diminuer le niveau des performances et créer des risques d'incidents.
 7. Utilisez uniquement les fournitures ou les produits de nettoyage recommandés. Gardez les fournitures et les divers produits hors de portée des enfants.
 8. La mise hors tension de l'appareil s'effectue en débranchant le cordon d'alimentation. Assurez-vous qu'il est installé près d'une prise facilement accessible.
 9. Ne retirez pas les capots ou les protections dont le retrait s'effectue au moyen d'un outil.
Aucun capot ne recouvre une zone permettant un entretien par l'opérateur.
- Alimentation : Avant de brancher votre unité, être sûr que la tension de votre secteur correspond bien à la tension de votre appareil.

Important

Avant la première utilisation de votre sono portable, il est impératif de la mettre en charge au moins 24 heures, cette mise en charge est nécessaire pour un bon fonctionnement. Il est fortement conseillé après la première charge de laisser les batteries se vider complètement et de renouveler cette opération au moins 3 fois, elles auront ainsi une longévité beaucoup plus importante.

En cas de non utilisation prolongée, il vous faut rechargée la ou les batteries au moins une fois toutes les trois semaines pour éviter une altération prématurée des batteries et leurs durée de vie, ces précautions sont à respectées même si vous utilisez votre sono uniquement sur secteur.

A noter qu'il n'est pas recommandé d'utiliser uniquement votre sono portable sur secteur, en effet, cela endommage les batteries et réduit fortement leur longévité.

CaractéristiqueS

- * Prise USB, carte SD / MMC avec les fichiers MP3, format WAM;
- * Microphone sans fil;
- * Microphone filaire;
- * Entrée AUX, avec la fonction de signal de sortie, il peut se connecter un autre amplificateur lecteur DVD / CD et autre source sonore, etc.
- * Mode Bluetooth

Spécifications

Consommation de sortie: 60W

Bande de fréquence: VHF

Réponse en fréquence: 150Hz-20KHz

Entrée: MIC * 1, MIC * 1 sans fil, AUX * 1

Haut parleur: 3 "1 + 1" horn * 1


Alimentation: DC 20V rechargeable Entrée. DC12V3Ah

Batterie à l'intérieur

Poids: Net: 4.5KG brut: 5.75KG

Dimension: 38 X 26 X 21cm

Panneau de Commandes

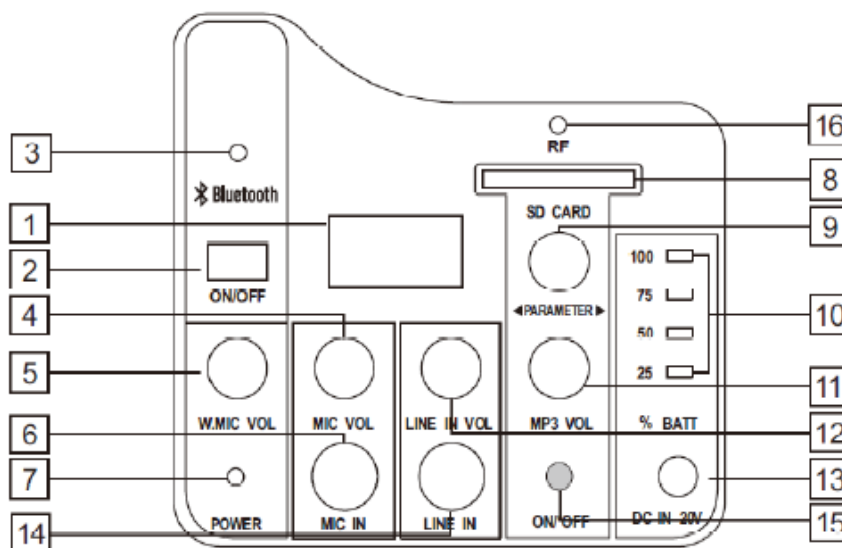

1. écran Mp3
2. bouton Bluetooth
3. Affichage lumineux Bluetooth
4. Volume du microphone filaire
5. Volume du microphone sans fil
6. Entrée microphone filaire
7. Témoins par LED de l'alimentation
8. Entrée carte SD
9. Up/Down : Bouton de déplacement

10. LED témoins de l'état de la batterie
11. Volume mp3
12. Volume LINE
13. Prise d'alimentation DC 20V
14. Entrée LINE
15. On/off: Marche/Arrêt
16. Témoins de réception du micro sans fil



- RECHARGER APRES CHAQUE UTILISATION
- TEMPS DE RECHARGE : 4 **HEURES**
- ARRETER LA CHARGE au dela de 6 **heures** pour ne pas détériorer la batterie

ATTENTION

- Une batterie déchargé ne tiendra plus la charge et sera a remplacer (non garantie)

A noter : les batteries sont des consommables non couverts par la garantie, excepté panne au déballage, dans ce cas vous devez en informer votre revendeur au plus tard dans les huit jours, vos batteries vous seront alors remplacées sous garantie

Fonctionnement de l'alimentation à courant continu

1. Allumez l'alimentation de l'unité, mettre l'interrupteur en position ON
2. Votre MEG 50 USB est équipé d'une batterie 12V3AH rechargeable, le temps de travail est d'environ 5 heures

Le temps de travail est d'environ 5 heures en général.

Pendant l'utilisation, si la LED d'état des batteries 25% clignote, l'unité doit être Rechargée 12 heures

Fonction BLUETOOTH

1. Appuyez sur la touche BLUETOOTH
2. Activez votre Bluetooth sur votre téléphone
3. Lancez la recherche, lorsque votre téléphone affiche - Power - vous pouvez envoyer le ou les morceaux de votre téléphone vers votre sono portable