

MATERIEL ET EQUIPEMENT DE SPORT

SONO 1HF-100W



Consignes de sécurité

- . Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages aux biens et aux personnes dus à une mauvaise manipulation ou le non-respect des consignes de sécurité. Le droit de garantie ne s'applique pas.
 - . Des modifications non-autorisées de l'appareil sont interdites pour des raisons de sécurité et de licence (CE).
 - . Utiliser uniquement à l'intérieur dans une pièce sèche et fermée. Ne pas utiliser à proximité d'eau tel que dans une salle de bains ou à proximité d'une piscine.
 - . Ne pas poser de récipients remplis de liquides tels que des verres ou des vases, sur ou à proximité immédiate de l'appareil. Ils risquent de tomber et de déverser le liquide dans l'appareil. Ne jamais verser de liquides au-dessus de l'appareil.
 - . Ne pas placer de petits objets tels que des pièces ou des trombones sur l'appareil car ils risquent de tomber à l'intérieur de l'appareil. Vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution. Si un liquide ou un objet pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement la prise secteur et contactez votre revendeur.
 - . L'appareil fait partie de la classe de protection II. L'appareil doit être alimenté en 220V~ - 240V~ 50/60 Hz. Ne jamais essayer d'alimenter l'appareil avec une autre tension.
 - . Pour débrancher la fiche secteur, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.
 - . Ne jamais brancher ou débrancher la fiche secteur avec des mains mouillées.
 - . Débranchez toujours l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
- Tenir des appareils électriques hors de la portée des enfants. Soyez particulièrement vigilants en présence d'enfants. Les enfants ne sont pas conscients du danger d'un appareil électrique. Ils pourraient essayer d'insérer un objet à l'intérieur de l'appareil ce qui représente un grave danger d'électrocution.
- . Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
 - . Ne jamais placer l'appareil sur une surface instable ou mobile. L'appareil risque de blesser une personne ou de s'abîmer en tombant.

MATERIEL ET EQUIPEMENT DE SPORT

SONO 1HF-100W

ALIMENTATION PAR BATTERIE OU PAR LE SECTEUR

1. Avant la première mise en service de l'appareil, branchez l'adaptateur secteur sur une prise secteur et l'autre extrémité sur l'enceinte portable. Assurez-vous que l'indicateur « CHARGE » est allumé pendant 10 heures en continu.
2. Ensuite, dès que l'enceinte est branchée sur le secteur, l'accu intégré se charge automatiquement.
3. Rechargez l'enceinte après chaque utilisation ou tous les 6 mois si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

- **Attention ; Batterie non garantie**
- **Batterie déchargé = batterie à remplacer**
- **NOTE : Eteignez le système après utilisation.**

LECTURE D'UN FICHIER DE MUSIQUE MP3/WMA A PARTIR D'UN SUPPORT USB ou SD

1. Mettez le système sous tension.
2. Branchez le support USB.
3. Sélectionnez un titre au moyen des touches . ou . et appuyez sur .

Note : La télécommande ne fonctionne que pour les fichiers MP3. Elle ne peut pas régler les autres sources d'entrée.

UTILISATION DE L'ENTREE LIGNE OU D'UN MICROPHONE FILAIRE

1. Branchez une fiche RCA sur la prise LINE IN ; ou
2. Branchez la fiche Jack stéréo 6,35mm d'un microphone sur les fiches MIC1 ou MIC2.
3. Réglez le volume du microphone, de l'écho et le volume général (MASTER).

FONCTION VOX

La fonction VOX atténue automatiquement la musique lorsque vous parlez dans le micro. La musique revient son niveau normal lorsque vous arrêtez de parler dans le micro. Pour activer la fonction VOX, positionnez le switch VCV sur on. Pour annuler cette fonction, positionnez le switch sur OFF. Mettez le commutateur sur le microphone VHF sur ON. L'enceinte reconnaît immédiatement le microphone VHF.

FONCTION BLUETOOTH


1. Activez la fonction Bluetooth en appuyant sur la touche MODE jusqu'à ce que BLUETOOTH s'affiche.
2. Allumez votre appareil Bluetooth
3. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil portable.
4. Sélectionnez BLUETOOTH dans la liste des appareils trouvés
5. Vous êtes prêt à écouter votre musique

UTILISATION DU MICROPHONE VHF 202.75 Mhz


1. Mettez le microphone VHF sous tension en mettant le commutateur sur ON.
2. L'enceinte commute automatiquement sur le microphone VHF.
3. Ajustez le volume au moyen du bouton 6 sur le panneau de commande

FONCTIONS DE LA TELECOMMANDE

1. Arrête le lecteur MP3
2. Commutation entre USB / Ligne /Bluetooth
3. Coupe le son du lecteur MP3
4. Saut vers l'arrière
5. Saut vers l'avant
6. Lecture/pause du lecteur MP3
7. Baisse le volume
8. Augmente le volume du lecteur
9. Fonction égaliseur du lecteur
10. Sélection directe du titre par son numéro

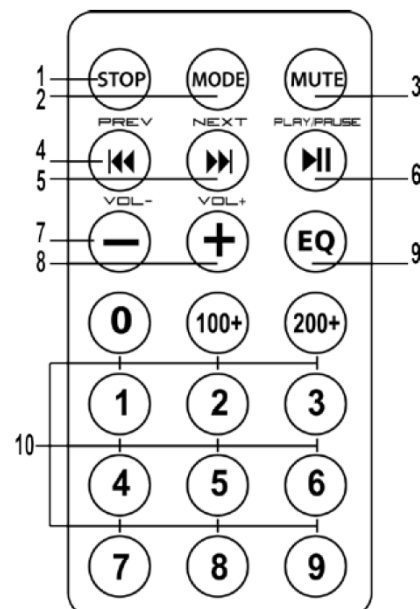

SONO 1HF-100W

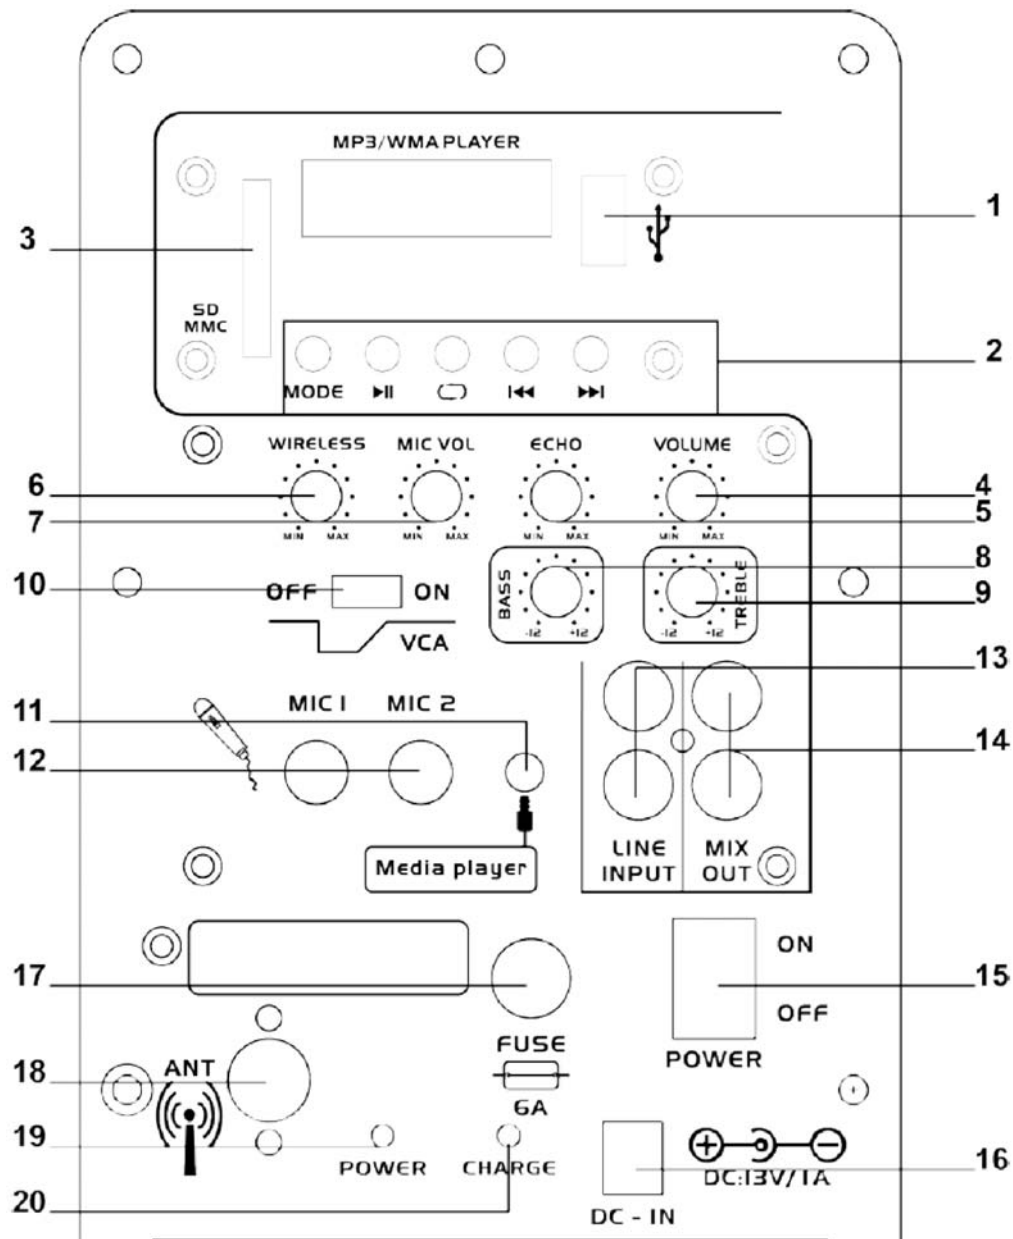

MICRO SANS FIL

Fréquence 202.75 Mhz

Micro sans fil a main






Pile 9 V

Inter led batterie

SONO 1HF-100W

Arrière de l'enceinte

1. Entrée USB
2. Lecteur USB

MODE	Sélection de USB / LIGNE / BLUETOOTH
VOL- / 	Baisse le volume / Arrière
VOL + / 	Augmente le volume / Avant
	Lecture/Pause

3. Entrée SD
4. Volume : Contrôle de volume général
5. ECHO : Volume de lécho pour les micros
6. Contrôle de volume du microphone VHF
7. Volume dun micro filaire
8. BASS : Réglage de graves
9. TREBLE : Réglage des aigus
10. Commutateur VOX qui donne la priorité au microphone
11. Entrée MP3
12. Entrées MIC 1 / MIC 2
13. Entrée Ligne gauche/droite
14. Sortie Ligne gauche/droite
15. Interrupteur Marche/Arrêt général de l'enceinte
16. Entrée d'alimentation 13V DC
17. Fusible F6AL
18. Antenne du micro VHF
19. Témoin lumineux de mise sous tension
20. Témoin lumineux de la charge de batterie

Modèle **SONO 1HF-100W**

Puissance	RMS. 100W
Boomer	8/20cm
Tweeter	1/25
Aimant du boomer	30 oz
Bobine mobile	1.5
Sensibilité	88 dB±2dB
SPL max.	90 dB
Impédance	4 Ohms
Bande passante	80-20,000Hz
Batterie	4000 mAh
Alimentation 13V / 1A via	240V mains adaptor
Dimensions	390 x 251 x 208mm
Poids	5.5kg

- RECHARGER APRES CHAQUE UTILISATION
- TEMPS DE RECHARGE : 4 **HEURES**
- ARRETER LA CHARGE au dela de 6 heures pour ne pas détériorer la batterie

ATTENTION

- Une batterie déchargé ne tiendra plus la charge et sera a remplacer (non garantie)

ATTENTION

- Une batterie déchargé ne tiendra plus la charge

A noter : les batteries sont des consommables non couverts par la garantie, excepté panne au déballage, dans ce cas vous devez en informer votre revendeur au plus tard dans les huit jours, vos batteries vous seront alors remplacées sous garantie