

MATERIEL ET EQUIPEMENT DE SPORT**SONO CD 50****MICRO HF****Consignes de sécurité**


- . Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages aux biens et aux personnes dus à une mauvaise manipulation ou le non-respect des consignes de sécurité. Le droit de garantie ne s'applique pas.
 - . Des modifications non-autorisées de l'appareil sont interdites pour des raisons de sécurité et de licence (CE).
 - . Utiliser uniquement à l'intérieur dans une pièce sèche et fermée. Ne pas utiliser à proximité d'eau tel que dans une salle de bains ou à proximité d'une piscine.
 - . Ne pas poser de récipients remplis de liquides tels que des verres ou des vases, sur ou à proximité immédiate de l'appareil. Ils risquent de tomber et de déverser le liquide dans l'appareil. Ne jamais verser de liquides au-dessus de l'appareil.
 - . Ne pas placer de petits objets tels que des pièces ou des trombones sur l'appareil car ils risquent de tomber à l'intérieur de l'appareil. Vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution. Si un liquide ou un objet pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement la prise secteur et contactez votre revendeur.
 - . L'appareil fait partie de la classe de protection II. L'appareil doit être alimenté en 220V~ - 240V~ 50/60 Hz. Ne jamais essayer d'alimenter l'appareil avec une autre tension.
 - . Pour débrancher la fiche secteur, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.
 - . Ne jamais brancher ou débrancher la fiche secteur avec des mains mouillées.
 - . Débranchez toujours l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
- Tenir des appareils électriques hors de la portée des enfants. Soyez particulièrement vigilants en présence d'enfants. Les enfants ne sont pas conscients du danger d'un appareil électrique. Ils pourraient essayer d'insérer un objet à l'intérieur de l'appareil ce qui représente un grave danger d'électrocution.
- . Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
 - . Ne jamais placer l'appareil sur une surface instable ou mobile. L'appareil risque de blesser une personne ou de s'abîmer en tombant.

MATERIEL ET EQUIPEMENT DE SPORT

SONO CD 50

Description des contrôles

1. Touche ouverture CD
2. Ecran LCD
3. Pause/Lecture
4. Saut vers l'arrière
5. Saut vers l'avant
6. Port USB
7. Tiroir CD
8. Répétition
9. Arrêt
10. Réglage des aigus
11. Réglage Echo
12. Réglage Delay
13. Réglage des graves
14. Réglage de volume
15. Sélecteur d'entrée CD/AUX
16. Volume du Micro filaire
17. Réglage de volume Micro VHF A
18. Réglage de volume Micro VHF B
19. Voyant de synchronisation Bluetooth
20. Bouton de synchronisation Bluetooth
21. Réglage de volume Bluetooth
22. Alimentation DC
23. Voyant d'alimentation
24. Jack 6,35mm pour un micro
25. Voyant de charge
26. M/A du contrôle VOX
27. Fusible
28. Jack 6,35mm pour micro
29. Entrée iPod
30. Entrée LIGNE Gauche & Droit
31. Sortie vers une enceinte passive
32. Sortie LIGNE vers une table de mixage, etc.
33. Interrupteur Marche/Arrêt

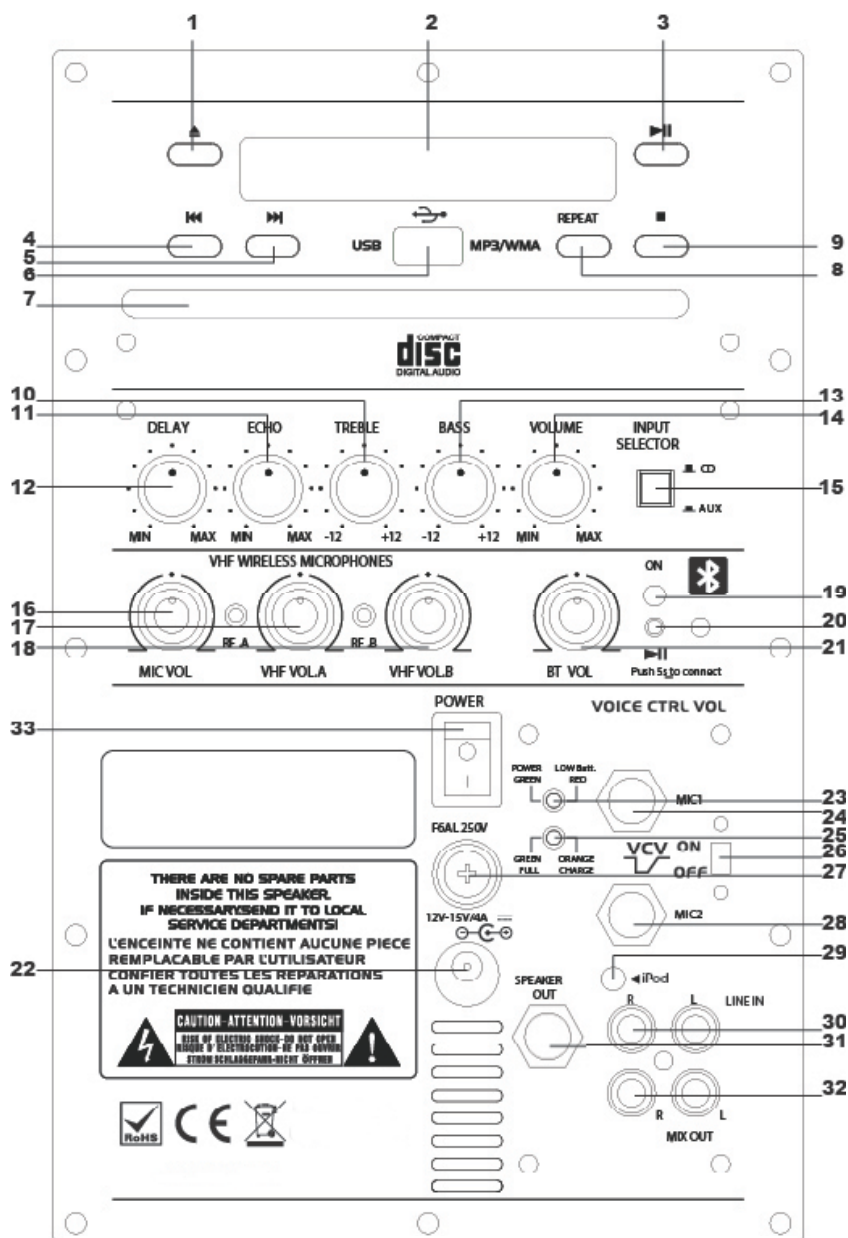

-RECHARGER APRES CHAQUE UTILISATION
-TEMPS DE RECHARGE : 4 **HEURES**

- ARRETER LA CHARGE au dela de 8 heures
pour ne pas détériorer la batterie

ATTENTION

-Une batterie déchargé ne tiendra plus la charge
et sera a remplacer (non garantie)

A noter : les batteries sont des consommables non couvert par la garantie, excepté panne au déballage, dans ce cas vous devez en informer votre revendeur au plus tard dans les huit jours, vos batteries vous seront alors remplacées sous garantie

SONO CD 50

ALIMENTATION PAR BATTERIE OU PAR LE SECTEUR

1. Avant la première mise en service de l'appareil, branchez le cordon secteur sur une prise secteur et l'autre extrémité sur l'enceinte portable. Assurez-vous que l'indicateur « CHARGE » est allumé en orange pendant 10 heures en continu. L'indicateur s'allume en vert lorsque la batterie intégrée est pleine.
2. Rechargez l'enceinte tous les 6 mois si vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.

NOTE : Eteignez le système après utilisation.

LECTURE DUN CD/USB/MP3

1. Mettez l'interrupteur M/A (33) sur « ON » (Marche).
2. Mettez le sélecteur d'entrée (15) sur la position « CD ». Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE pour ouvrir le tiroir et insérez un disque. Appuyez de nouveau pour fermer.

Port USB

3. Branchez le support USB (max. 8Gb) sur le port USB (5).
4. Sélectionnez un titre au moyen des touches (4) & (5) et appuyez sur (3) pour commencer la lecture ou pour l'interrompre temporairement. L'indicateur de lecture s'éteint.
5. Appuyez une fois sur la touche REPEAT (répétition). L'indicateur REPEAT clignote si un seul titre est répété. Appuyez une deuxième fois et l'indicateur reste allumé ce qui signifie que tous les titres seront répétés.

LECTURE DE DISQUES KARAOKE OU VOIX

1. Mettez le sélecteur d'entrée (15) sur la position CD. Chargez un disque Karaoke ou branchez un signal de musique sur l'entrée LIGNE (30).
2. Branchez un microphone sur la fiche micro MIC1 (24) ou MIC2 (28) ou utilisez un micro VHF en mettant le commutateur On/Off sur le micro sur ON.
3. Réglez les contrôles ECHO(11)/DELAY (12)/ TREBLE (10)/BASS (13) / VOLUME (14) sur vos préférences écoute.

NOTE : Mettez le commutateur du microphone HF sur la position OFF lorsque le microphone HF n'est pas utilisé ! Retirez la pile du microphone HF après utilisation !

REGLAGE DE VOLUME

- Le volume des microphones filaires branchés sur les prises MIC1 (23) et MIC2 (28) se règle avec le

Micro sans fil a main



Pile 9 V

Inter led batterie

Emetteur et Micro serre tête

Votre système est livré avec 2 micros sans fil a main, vous avez la possibilité de vous servir d'un micro main ou d'un micro serre-tête.

Vous ne pouvez utiliser les deux micros en même temps car les micros sont sur des fréquences différentes

- Le volume de la source BLUETOOTH se règle avec le bouton BT VOL (21).
- Le volume de la source CD/USB se règle avec le bouton de volume (13).

UTILISATION DE L'ENTRÉE LIGNE (30)

3. Branchez une fiche RCA sur la prise LINE IN (30) et sélectionnez AUX avec le commutateur (15).
4. Réglez le volume de l'entrée LIGNE avec le volume général (14).

FONCTION BLUETOOTH

1. Activez la fonction Bluetooth en tournant légèrement le bouton BT VOL (21). La LED (19) s'allume.
2. Allumez votre appareil Bluetooth
3. Appuyez pendant 5 secondes sur la touche $\text{f}\alpha\text{f}$ (20) jusqu'à ce que la LED (19) clignote en rouge et bleu
4. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil portable.
5. Sélectionnez -PORT- dans la liste des appareils trouvés
6. Vous êtes prêt à écouter votre musique
7. Réglez le volume au moyen du bouton (21).

FONCTION VOX

La fonction VOX atténue automatiquement la musique lorsque vous parlez dans le micro. La musique revient son niveau normal lorsque vous arrêtez de parler dans le micro.

Pour activer la fonction VOX, positionnez le switch VCV (26) sur ON. Pour annuler cette fonction, positionnez le switch sur OFF

SORTIE VERS ENCEINTE PASSIVE (31)

Fiche RCA pour brancher une enceinte passive.

REPLACEMENT DU FUSIBLE

Attention ! Débranchez l'appareil du secteur et remplacez le fusible uniquement par un fusible neuf qui présente exactement les mêmes caractéristiques techniques que le fusible d'origine. Retirez la vis du porte-fusible, retirez le fusible endommagé et mettez le nouveau fusible en place. Refermez le porte-fusible et serrez les vis à la main. Rebranchez l'appareil sur l'alimentation électrique

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Sensibilité d'entrée du microphone: 30mV/600 Ohms
- Rapport S/B CD/MP3: 80dB
- Niveau de sortie CD/MP3: 1V/P.P
- Haut-parleur: Boomer 8/20cm
- Puissance de sortie: 50W RMS/ 100W max.
- SPL 97dB
- Bande passante 40 20kHz
- Dimensions: 370x330x490mm
- Poids net: 9,5Kg
- Consommation: 85W(AC)
- Alimentation: 220-240V AC 50/60Hz
- Batterie: 12V/4,5AH - DIM L90 x P70 x H 100
- Durée de charge: 10 heures
- Portée de la télécommande: >6m
- Portée du micro HF Env. 15m

Caractéristiques

- Caisson moulé en ABS
- Puissance RMS/max 50/100W
- Bi-amplificateur intégré pour brancher une enceinte passive supplémentaire
- Boomer 8/20cm
- Lecteur CD/USB & MP3
- Fonction BLUETOOTH
- Récepteur VHF intégré à 2 canaux avec commandes
- Réglages de graves & aigus
- Contrôles de volume micro & écho
- Contrôle de volume musique
- Entrées MICRO & LIGNE
- Télécommande
- Batterie rechargeable intégrée de 12V/4.5A
- Poignée & roulettes pour faciliter le transport
- Livré avec 2 micros main VHF 203.5 mhz ET 207.5 Mhz