

SONO LECTEUR NUMERIQUE 130 / 140**Consignes de sécurité**

- . Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages aux biens et aux personnes dus à une mauvaise manipulation ou le non-respect des consignes de sécurité. Le droit de garantie ne s'applique pas.
 - . Des modifications non-autorisées de l'appareil sont interdites pour des raisons de sécurité et de licence (CE).
 - . Utiliser uniquement à l'intérieur dans une pièce sèche et fermée. Ne pas utiliser à proximité d'eau tel que dans une salle de bains ou à proximité d'une piscine.
 - . Ne pas poser de récipients remplis de liquides tels que des verres ou des vases, sur ou à proximité immédiate de l'appareil. Ils risquent de tomber et de déverser le liquide dans l'appareil. Ne jamais verser de liquides au-dessus de l'appareil.
 - . Ne pas placer de petits objets tels que des pièces ou des trombones sur l'appareil car ils risquent de tomber à l'intérieur de l'appareil. Vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution. Si un liquide ou un objet pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement la prise secteur et contactez votre revendeur.
 - . L'appareil fait partie de la classe de protection II. L'appareil doit être alimenté en 220V~ - 240V~ 50/60 Hz. Ne jamais essayer d'alimenter l'appareil avec une autre tension.
 - . Pour débrancher la fiche secteur, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.
 - . Ne jamais brancher ou débrancher la fiche secteur avec des mains mouillées.
 - . Débranchez toujours l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
- Tenir des appareils électriques hors de la portée des enfants. Soyez particulièrement vigilants en présence d'enfants. Les enfants ne sont pas conscients du danger d'un appareil électrique. Ils pourraient essayer d'insérer un objet à l'intérieur de l'appareil ce qui représente un grave danger d'électrocution.
- . Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
 - . Ne jamais placer l'appareil sur une surface instable ou mobile. L'appareil risque de blesser une personne ou de s'abîmer en tombant.



ALIMENTATION PAR BATTERIE OU PAR LE SECTEUR

1. Avant la première mise en service de l'appareil, brancher le cordon secteur sur une prise secteur et l'autre extrémité sur l'enceinte portable. Assurez-vous que l'indicateur « CHARGE INDICATEUR » est allumé pendant 10 heures en continu.
 2. Rechargez l'enceinte tous les 3 mois si vous n'utilisez pas pendant une période prolongée.
- Attention batterie déchargée = batterie à remplacer (non Garantie).

NOTE : Éteignez le système après utilisation.

LECTURE DUN FICHER DE MUSIQUE MP3/WMA A PARTIR D'UN SUPPORT USB

1. Mettez le système sous tension.
2. Branchez le support USB.
3. Sélectionnez un titre et appuyez sur PLAY.

UTILISATION DE LA FONCTION REC

1. Pour lancer l'enregistrement, appuyez sur le bouton RECORD.
2. Ajustez correctement le niveau du signal de la source audio que vous souhaitez enregistrer.
3. Pour arrêter l'enregistrement, appuyez une nouvelle fois sur le bouton RECORD.

FONCTION VOX: La fonction VOX atténue automatiquement la musique lorsque vous parlez dans le micro. La musique revient son niveau normal lorsque vous arrêtez de parler dans le micro. Pour activer la fonction VOX, positionnez le switch VCV sur ON. Pour annuler cette fonction, positionnez le switch sur OFF.

UTILISATION DE L'ENTREE LIGNE

1. Branchez une fiche RCA sur la prise LINE IN et appuyez sur USB / AUX.
2. Branchez la fiche Jack stéréo 6,35mm un microphone sur les fiches MIC1 ou MIC2. Mettez le commutateur VHF sous tension (ON).
3. Réglez le volume du microphone, de l'écho et le volume général (MASTER).

FONCTION BLUETOOTH

1. Activez la fonction Bluetooth au moyen du bouton (23). La LED (23) allume.
2. Allumez votre appareil Bluetooth.
3. Appuyez pendant 3 secondes sur la touche (25) jusqu'à ce que la LED (26) clignote en rouge et bleu.
4. Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil portable.
5. Sélectionnez BLUETOOTH dans la liste des appareils trouvés.
6. Vous êtes prêt à écouter votre musique.

CARACTERISTIQUES

- BLUETOOTH
- Amplificateur intégré
- Lecteur USB MP3 / WMA intégré
- Fonction REC & VOX
- Récepteur VHF à 2 canaux intégré
- Réglages des basses & aiguës
- Contrôle de volume MICRO & ECHO
- Volume général MASTER
- Entrée MICRO & LIGNE
- Entrée MP3 et IPOD
- Batterie rechargeable intégrée
- Poignées et roulettes
- Insert pour fixer un support de micro sur le dessus
- Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz


- CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

-Système de sonorisation portable 12"/30cm SPL : 97dB - Bande passante : 40Hz – 20kHz- Puissance de l'ampli : 100W max.

-Système de sonorisation portable 15"/38cmP - SPL: 99dB - Bande passante: 35Hz – 20kHz - Puissance de l'ampli : 100W max.

Arrière du SONO LECTEUR NUMERIQUE 150 W / 250 W

- | | |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Entrée USB 2. Entrée carte SD 3. Afficheur MP3 4. Commandes MP3 /WMA 5. Sélecteur de source entrée 6. Contrôle de volume général 7. Contrôle des graves 8. Contrôle des aigus 9. Contrôle Écho 10. Delay (temporisation) 11. M/A fonction VOX 12. Entrée micro filaire 1 ou guitare 13. Entrée pour micro filaire 2 14. Entrée de niveau ligne 15. Sortie vers mixage ou ampli 16. Connecteur pour iPod/MP3 17. Contrôle. volume micros VHF | <ol style="list-style-type: none"> 19. Connecteur d'antenne A 20. Contrôle de tonalité tous micros 21. Indicateur signal canal B 22. Indicateur signal canal A 23. LED de tension Bluetooth 24. M/A/volume Bluetooth 25. Appairage 26. LED d'appairage Bluetooth 27. Connecteur d'antenne B 28. Entrée d'alimentation DC 29. LED de tension 30. Interrupteur M/A 31. Indicateur de charge 32. Compartiment fusible secteur 33. Alimentation secteur 34. Fusible DC |
|--|--|

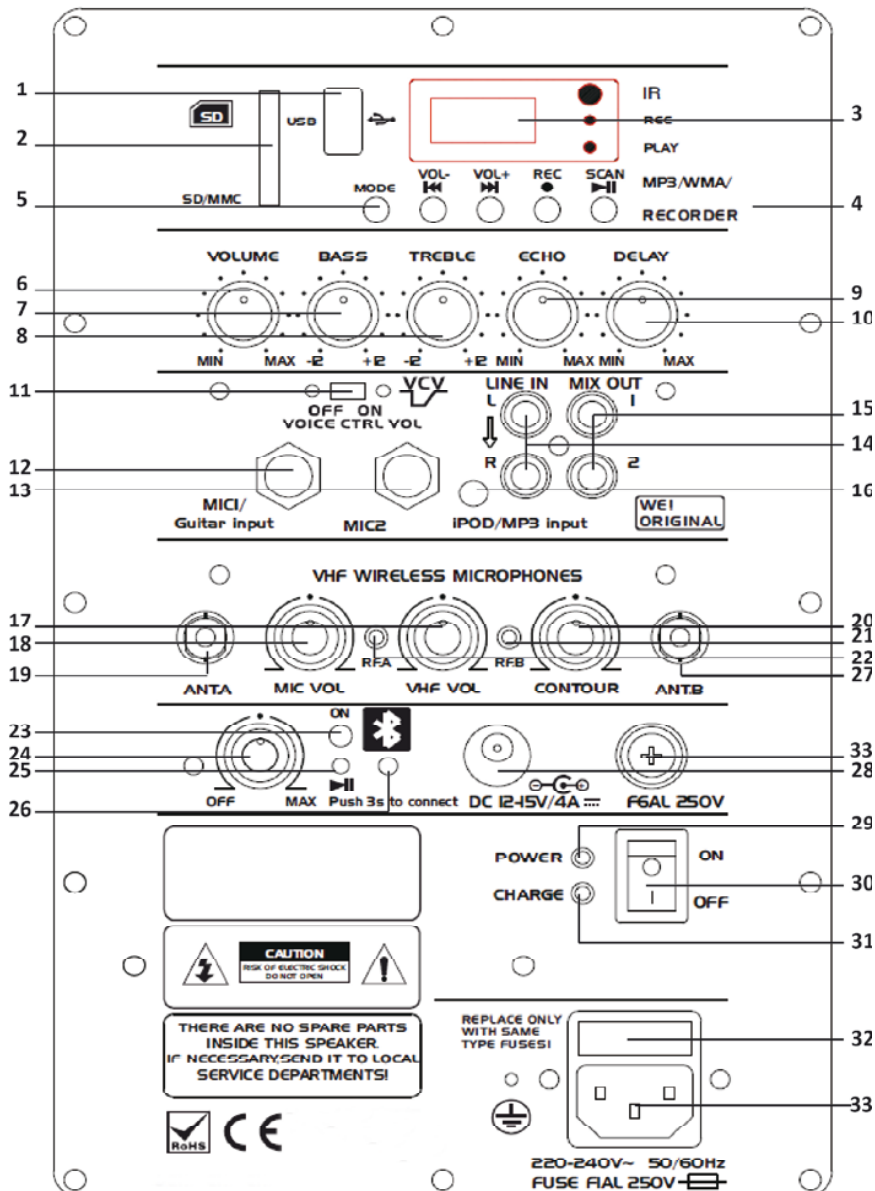

- RECHARGER APRES CHAQUE UTILISATION
- TEMPS DE RECHARGE : **6 HEURES**

ATTENTION

- Une batterie déchargé ne tiendra plus la charge

A noter : les batteries sont des consommables non couverts par la garantie, excepté panne au déballage, dans ce cas vous devez en informer votre revendeur au plus tard dans les huit jours, vos batteries vous seront alors remplacées sous garantie

MICRO SANS FIL

Micro sans fil a main



Pile 9 V

Inter led batterie

Emetteur et Micro serre tête

Votre système est livré avec un micro sans fil a main et un micro serre-tête, vous avez la possibilité de vous servir d'un micro main ou d'un micro serre-tête.

Vous ne pouvez utiliser les deux micros en même temps car les micros main et le micro serre tête sont sur des fréquences différentes

Emetteur et Micro serre tête

