


Notice d'emploi – Chronomètre grand affichage / Compte à rebours 3 modes – Ref 333Q

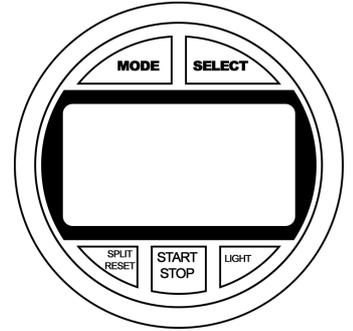

MISE EN MARCHÉ

- Dévisser la trappe de pile à l'arrière du chronomètre et retirer la languette d'isolation de la pile.
- Revisser la trappe de pile en veillant à faire correspondre les indicateurs sur la trappe et le boîtier.
- Installer le chronomètre en position montre avec le bracelet, autour du cou en retirant le bracelet et insérant l'adaptateur/cordon au dos du chronomètre, ou en mode pince en clipsant le chronomètre sur la pince.

HORLOGE

- Appuyer sur MODE pour afficher TM (Time) à l'écran.
- Pour régler l'horloge, appuyer pendant 2 secondes sur MODE. « SET » s'affiche à l'écran et le chiffre des heures clignotent.
- Appuyer sur SPLIT/RESET pour choisir le mode 12h/24h. En mode 12h, A ou P s'affiche dans le coin gauche de l'écran. En mode 24h, il n'y a rien d'afficher dans ce coin de l'écran.
- Appuyer START/STOP pour régler les Heures. Appuyer sur SELECT pour passer au réglage des Minutes, puis aux secondes.
- Appuyer sur MODE pour revenir à l'affichage de l'horloge.

ALARME

- En mode Horloge, appuyer sur SPLIT/RESET pour afficher l'heure d'alarme. AL s'affiche dans le coin droit de l'écran.
- Appuyer sur START/STOP pour activer ou désactiver l'alarme. Lorsqu'elle est active, le symbole ((o)) s'affiche à l'écran.
- Pour régler l'alarme, appuyer pendant 2 secondes sur MODE. « SET » s'affiche à l'écran et le chiffre des heures clignotent.
- Appuyer START/STOP pour régler les Heures. Appuyer sur SELECT pour passer au réglage des Minutes.
- Appuyer sur MODE pour revenir à l'affichage de l'horloge.

CHRONOMETRE

- Appuyer sur MODE pour afficher SW (stopwatch) à l'écran.
- Le chronomètre affiche les minutes à gauche, les secondes à droite et les 1/100^e de seconde dans le coin droite de l'écran.

a) Chronométrage simple

- Appuyer sur START/STOP pour commencer un chronométrage.
- Appuyer de nouveau sur START/STOP pour arrêter le chronométrage. SP s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur SPLIT/RESET pour remettre à zéro le chronomètre.

b) Chronométrage avec temps au tour (LAP)

- En mode Chronomètre (SW), appuyer sur SELECT afin que LAP clignote à l'écran.
- Appuyer sur START/STOP pour commencer un chronométrage.
- En appuyant sur SPLIT/RESET pour effectuer une mesure du temps au tour. Le chronomètre affiche le temps écoulé depuis le départ. SPT s'affiche à l'écran.
- Appuyer de nouveau sur SPLIT/RESET pour revenir au direct du nouveau temps au tour en cours.
- Appuyer sur SPLIT/RESET pour afficher un nouveau temps au tour échu. Le chronomètre affichera le temps écoulé depuis temps au tour précédent.
- Appuyer sur START/STOP pour arrêter le chronométrage. SP s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur SPLIT/RESET pour remettre à zéro le chronomètre.

c) Chronométrage avec temps intermédiaires cumulés (CUM)

- En mode Chronomètre (SW), appuyer sur SELECT afin que CUM clignote à l'écran.
- Appuyer sur START/STOP pour commencer un chronométrage.
- En appuyant sur SPLIT/RESET pour effectuer une mesure de temps intermédiaire. Le chronomètre affiche le temps écoulé depuis le départ. SPT s'affiche à l'écran.
- Appuyer de nouveau sur SPLIT/RESET pour revenir au temps courant depuis le début.
- Appuyer sur SPLIT/RESET pour afficher un nouveau temps intermédiaire (temps cumulés depuis le départ).
- Appuyer sur START/STOP pour arrêter le chronométrage. SP s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur SPLIT/RESET pour remettre à zéro le chronomètre.

Note : en mode LAP ou CUM, si vous arrêtez le chronométrage en appuyant sur START/STOP (SP s'affiche à l'écran) pendant l'affichage d'un temps au tour ou temps intermédiaire (SPT affiché), le chronomètre a fait la mesure du temps (LAP ou CUM) mais ne l'affiche pas. Appuyer sur SPLIT/RESET pour afficher cette dernière mesure.

COMPTE A REBOURS

- Appuyer sur MODE pour afficher CD (count-down) à l'écran.
- Appuyer sur SELECT pour définit le mode du compte à rebours : « CR » compte à rebours répétitif, « CC » compte à rebours avec comptage du dépassement après échéance, « CS » compte à rebours avec arrêt à l'échéance. A échéance de chaque compte à rebours, le chronomètre sonne pendant 10 secondes.
- Pour régler le compte à rebours, appuyer pendant 2 secondes sur MODE. « SET » s'affiche à l'écran et le chiffre des heures clignotent.
- Appuyer START/STOP pour régler les Heures. Appuyer sur SELECT pour passer au réglage des Minutes, puis aux secondes.
- Appuyer sur MODE pour revenir à l'affichage du compte à rebours.
- Appuyer sur START/STOP pour commencer un compte à rebours. Appuyer de nouveau pour l'arrêter. SP s'affiche à l'écran.
- Appuyer sur SPLIT/RESET pour revenir au temps paramétré.

RETRO-ECLAIRAGE

- Appuyer sur LIGHT pour activer le rétro-éclairage pendant 3 secondes

CHANGEMENT DE PILE

- Si l'affichage de l'écran ou la sonnerie du compte à rebours deviennent faibles, il faut changer la pile.
- Dévisser la trappe de pile et insérer une pile bouton 357 ou A76 (LR44) neuve en veillant à respecter la polarité puis revisser la trappe de pile en veillant à bien remettre le joint d'étanchéité au niveau de la trappe de pile.

Note : veiller à déposer le matériel et piles usagés dans un endroit écologiquement approprié.