
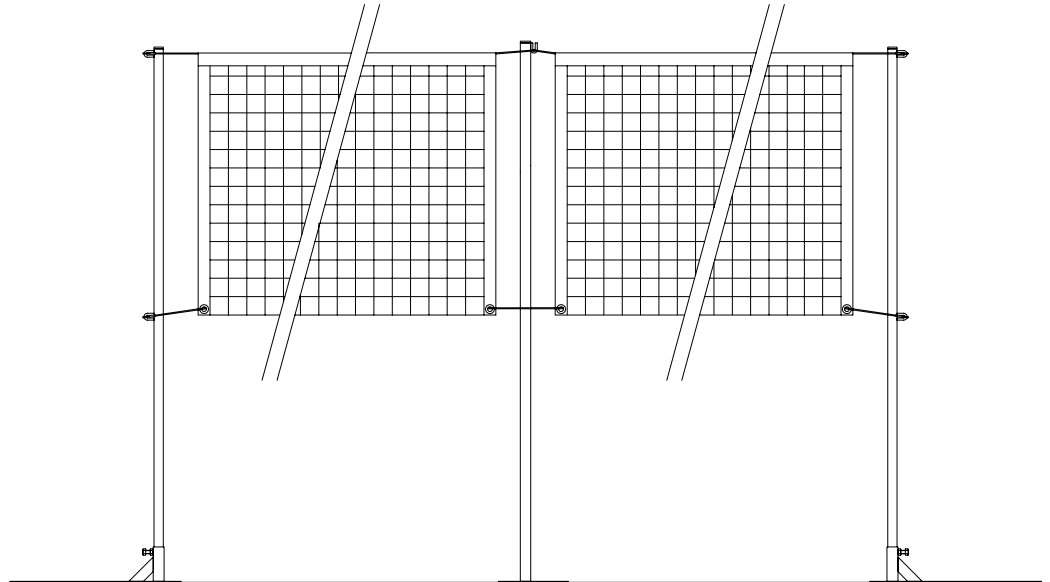


POTEAUX INTERMEDIAIRE ACIER

Notice de pose - Entretien (à conserver)

Référence : BA020101

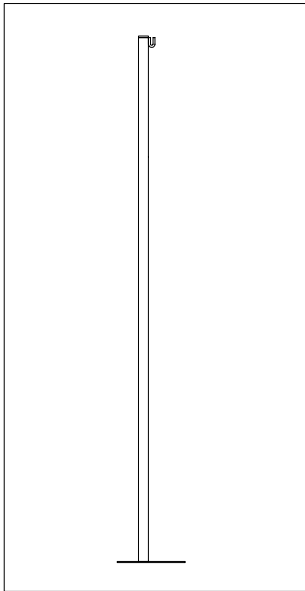

AVERTISSEMENT

- Les équipements doivent être entretenus par leur propriétaire de façon à ce qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité.
- Etablir un plan de vérification et d'entretien qui précisera la périodicité des vérifications.
- Réaliser un registre comportant, pour chaque site, la date et le résultat des contrôles et essais réalisés.
- Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit être rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.
- Ne pas utiliser ce matériel pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu à l'origine.
- Ne pas se suspendre, grimper, se balancer sur le matériel.

COLISAGE

		POTEAUX INTERMEDIAIRE	
N° colis	Nature du materiel	Dimensions mm	Poids Kg.
1/1	- 1 Poteaux intermediaire	1620x300x300	3.25

Masse d'un poteaux intermédiaire en acier : 2.90 Kg