


MEGAPHONE 35 USB

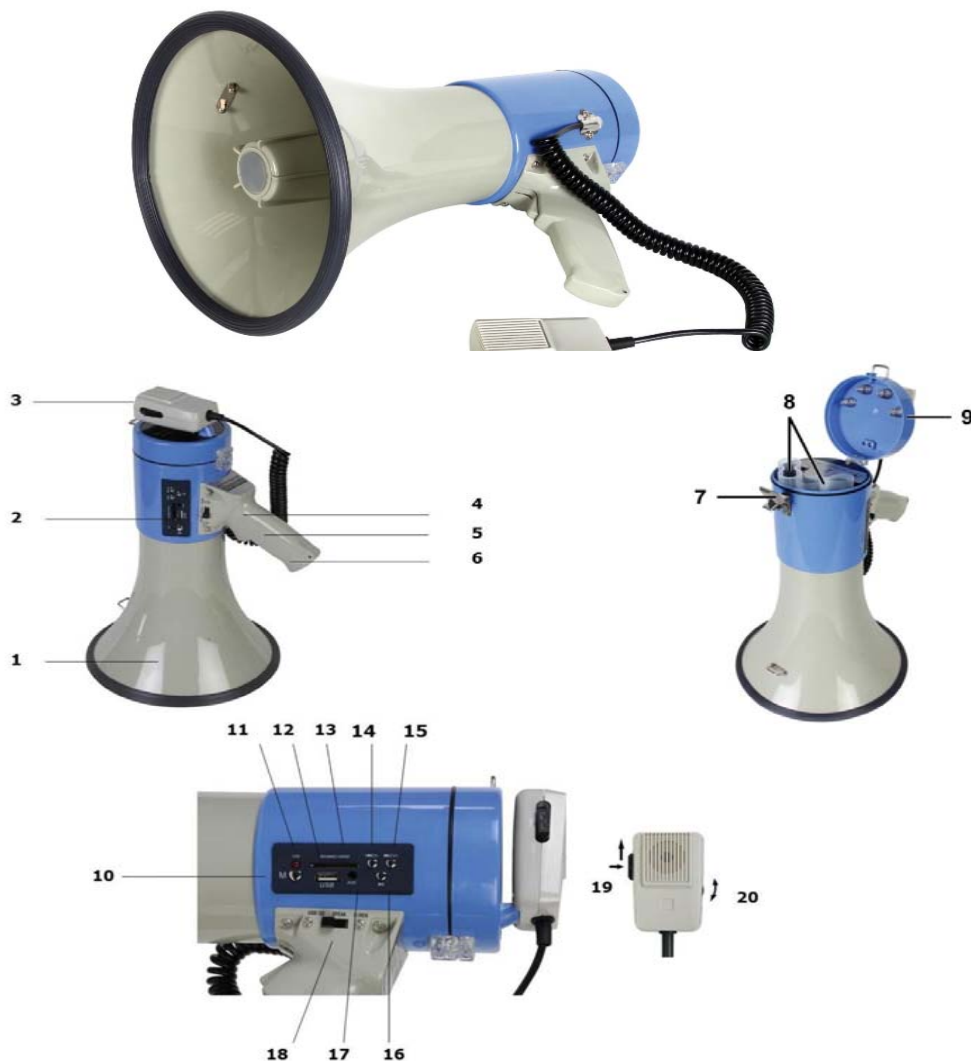

1	pavillon	11	Indicateur LED
2	panneau de lecture	12	port USB
3	microphone	13	slot pour carte SD
4	sélecteur de mode	14	précédent / diminuer le volume
5	gâchette	15	suitant / augmenter le volume
6	poignée	16	lecture / pause
7	verrou du compartiment des piles	17	Entrée auxiliaire (AUX)
8	porte-piles	18	sélecteur de mode
9	couvercle	19	bouton parole du microphone
10	Bouton M	20	réglage du volume du microphone

MEGAPHONE 35 USB

Mégaphone avec port USB et slot pour carte SD (pour la lecture de fichiers MP3). Avec fonction vocale et sirène. Microphone anti-Larsen démontable avec câble spiralé, interrupteur marche/arrêt et réglage de volume. Boîtier en ABS avec bandoulière avec port USB avec slot pour cartes SD/MCC.

Remplacer les piles dès que la puissance diminue.

Remarque

Toujours remplacer toutes les piles à la fois.

1.Placer le mégaphone en veille (placer le sélecteur de mode [4] sur SPEAK; ne pas presser ou verrouiller le bouton parole [19], gâchette [5] pas enfoncée.

2. Relâcher le verrou du compartiment à piles [7] et ouvrir le couvercle [9].

3. Sortir les porte-piles [8] et enlever les piles.

4.Insérer 8 nouvelles piles de 1.5V type C (LR14C, non incl.)dans les porte-piles (4 par porte-piles) en respectant les polarités indiquées sur le porte-piles.

Tenir les porte-piles avec les bordures dirigées vers le bas pour que les piles ne tombent pas.

N'employer que des piles du même type et de la même marque.

5.Replacer les porte-piles dans le compartiment à piles, avec les bordures d'abord, et en respectant les polarités indiquées à l'intérieur du compartiment à piles.

6.Refermer le couvercle [9] et appuyer sur le verrou du compartiment à piles [7] jusqu'à ce qu'il tienne bien en place.

Utiliser la fonction vocale

Attention

Ne jamais pointer le pavillon directement sur des personnes ou des animaux se situant à une distance de moins de 10m afin d'éviter des lésions auditives temporaires ou permanentes.

1.Placer le sélecteur de mode sur SPEAK.

2.Pointer le pavillon vers l'audience. Prendre le microphone et maintenir enfoncé le bouton parole, puis parler dans le microphone.

Il est également possible de presser et de glisser le bouton parole vers le haut pour le verrouiller en position vocale.

Remarque: plus la source de son est proche du microphone, plus le son sera de bonne qualité.

3.Ajuster le volume sonore si nécessaire: tourner la molette de réglage du volume vers le haut pour augmenter le volume sonore.

Tourner vers le bas pour diminuer le volume sonore.

4. Relâcher le bouton parole pour arrêter l'émission.

Utiliser la fonction sirène

1.Placer le sélecteur de mode sur SIREN.

2.Pointer le pavillon vers l'audience.

3.Presser et maintenir enfoncé la gâchette pour faire retentir la sirène.

4.Relâcher la gâchette pour arrêter la sirène.

Lire un fichier audio depuis une clé USB ou carte SD

1.Placer le sélecteur de mode en position USB/SD.L'indicateur LED s'allume lorsque vous utilisez une carte SD ou un périphérique USB ou AUX.

2.Connecter une clé USB ou une carte SD à l'appareil. Il est également possible de connecter un appareil via l'entrée AUX.

3.Appuyer sur le bouton M pour sélectionner la source.

4.Appuyer sur le bouton lecture pour lancer la lecture du fichier audio. 0 Pour passer à la piste suivante, appuyer sur [15].

Pour retourner à la piste précédente, appuyer sur [14].

Pour augmenter le volume, maintenir enfoncé le bouton [15].

Pour diminuer le volume, maintenir enfoncé le bouton [14].

Description:

Puissance 35W

Portée 300 ~ 500m selon les conditions

Impédance 8 ohms

Alimentation 8 x pile de 1.5V type C (LR14C, non incl.)

Poids net 1370 g

Dimensions du pavillon Ø 230mm

Dongueur 335 mm