



MODULE PAS DE BERGER

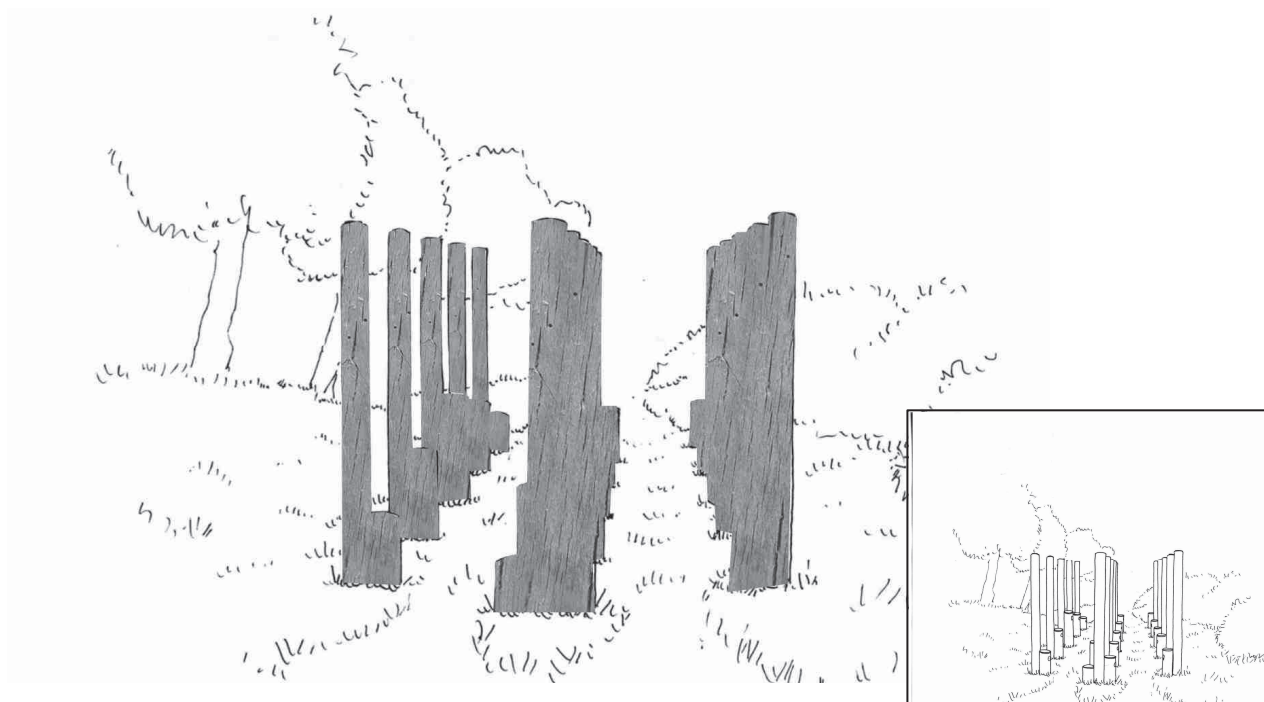

Panneau de consigne

ZONE D'IMPLANTATION ET DE SECURITE : 7.8 M x 4.7 M


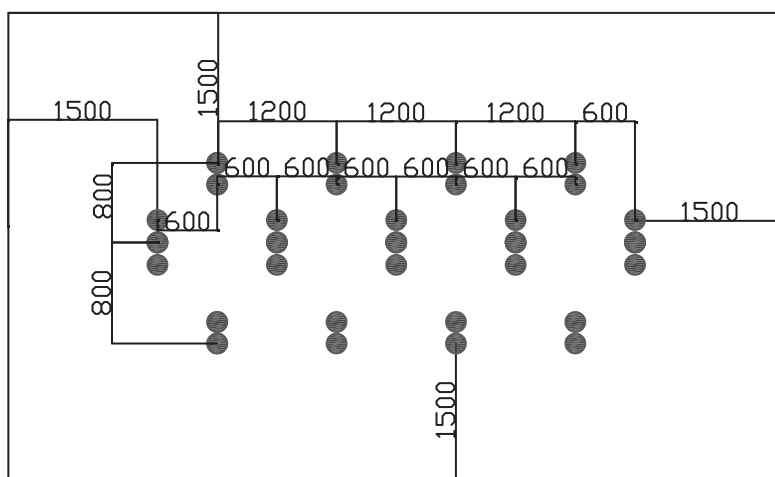


DIAMETRE RONDIN : 100 et 140 mm

HAUTEUR HORS SOL : 2500 mm. HAUTEUR DE PAS : 1 rangée à 400, 1 rangée de 200 à 1000.

DEROULEMENT DE L' EXERCICE : Se déplacer latéralement sur les petits plots en tenant les poteaux.

SCELLEMENT : Respecter niveau 0.

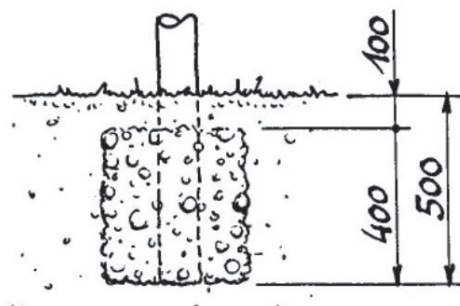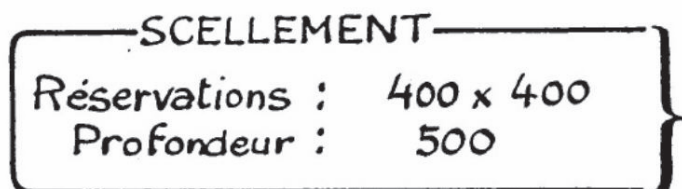

Conditionnement


Montage

Conditionnement

15 POTEAUX A, Ø100 longueur 2500 mm
2 POTEAUX B, Ø140 longueur 700 mm
12 POTEAUX C, Ø140 longueur 900 mm
2 POTEAUX D, Ø140 longueur 1100 mm
2 POTEAUX E, Ø140 longueur 1300 mm
2 POTEAUX F, Ø140 longueur 1500 mm

20 TIREFONDS 10 X 180
20 CACHES BOULONS Ø35
20 RONDELLE Ø10

Montage

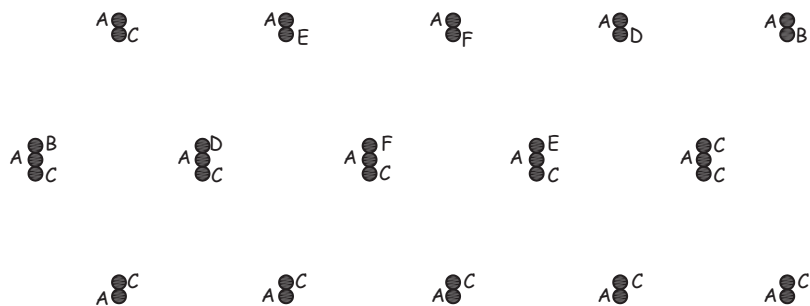

- Positionner les **poteaux** avec les indices cités ci-dessus.
- Visser dans les perçages déjà effectués par nos soins avec **1 TIREFONDS 10 X 180 + 1 RONDELLE Ø10 + 1 CACHE BOULON Ø35**.
- Sceller en respectant le scellement.

Année de fabrication : 2017

Contact, informations et devis

DECATHLON PRO
Email : contact@decathlonpro.fr
Tel : 09.69.39.70.07
(du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, prix d'un appel local)
www.decathlonpro.fr