

Conditionnement

Montage

Conditionnement


5 rondins A Ø120 longueur 2000 mm

10 rondins B Ø60 longueur 550 mm

1 panneau de consigne

10 VIS BOIS 5 X 70

Montage

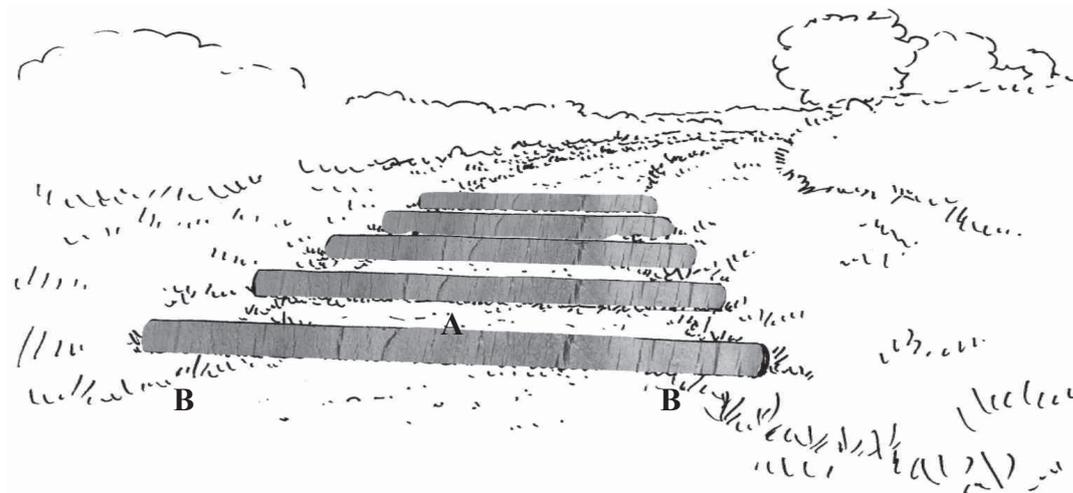

- Insérer **2 rondins B** dans l'emplacement fraisé d'un **rondin A**. Visser avec **1 VIS BOIS 5 X 70** par extrémité.
- Répéter l'opération.
- Sceller en respectant le scellement.

Année de fabrication : 2017

Contact, informations et devis

DECATHLON PRO

Email : contact@decathlonpro.fr

Tel : 09.69.39.70.07

(du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30, prix d'un appel local)

www.decathlonpro.fr