


BUTS DE RUGBY ALU 8 ET 11 M

"A SCELLER OU SUR CHARNIERES "

Notice de pose - Entretien (à conserver)

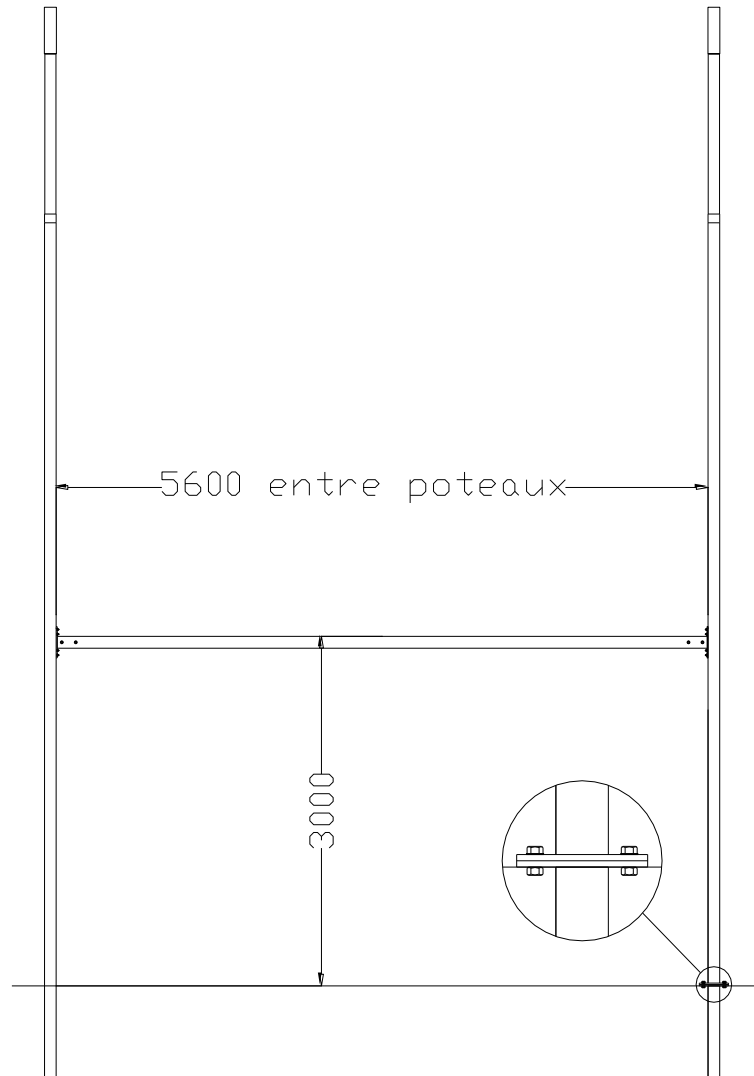


Références:

- RU070111M
- RU070111M-C
- RU070112M
- RU070112M-C

Option charnières

RÉALISATIONS DES MASSIFS BÉTON

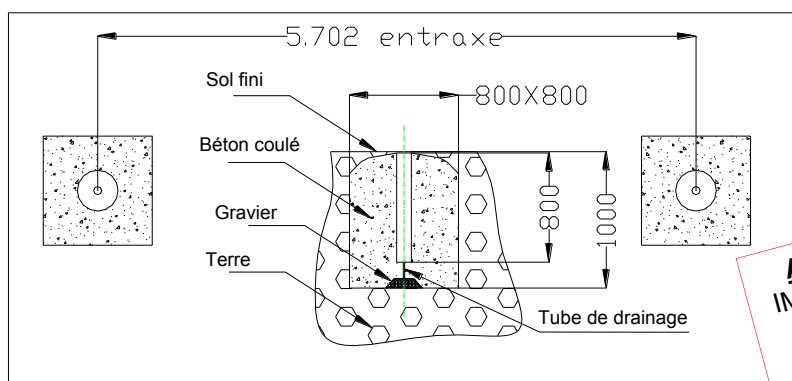

ATTENTION : LES FOURREUX DOIVENT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE SCELLÉS DROITS . NE PAS SCELLER LES FOURREUX ET LES BUTS ENSEMBLES.

MONTAGE


ETAPE 1 : schéma ci-dessous

Les buts sont pré-réglés pour une installation en type à sceller. Si c'est votre cas, passer à l'étape 2

Pour l'installation type charnière, il faut décaler les manchons (4) de 800 mm vers le bas, pour cela :


- A l'aide d'1 clé à pipe de 10, dévisser la vis supérieure H6.3*38.
- Desserrer les 4 écrous frein HM8
- Glisser les éclisses de 800 mm vers le bas du montant en butée contre la vis inférieure.
- Présenter le manchon (4) sur les éclisses, mettre les rondelles Ø8 puis resserrer les 4 écrous freins HM8.
- Passer à l'étape 2.

Montage Type scellement

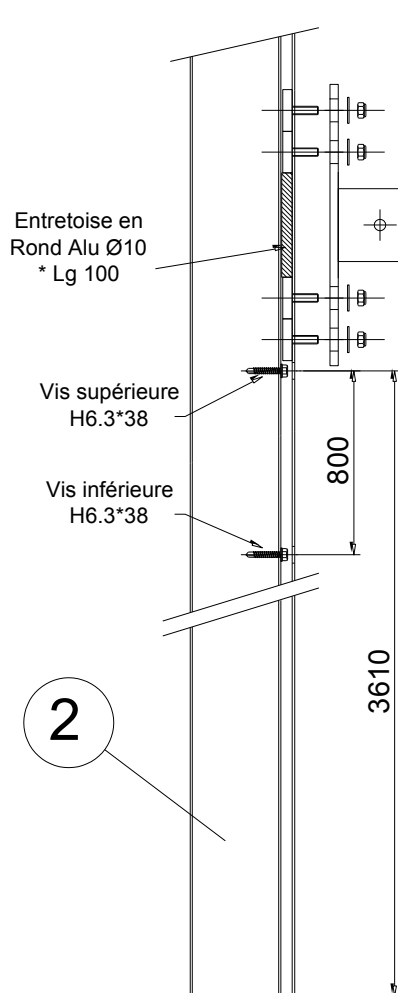


Bas du poteau
Coté sol

Montage Type Charnière

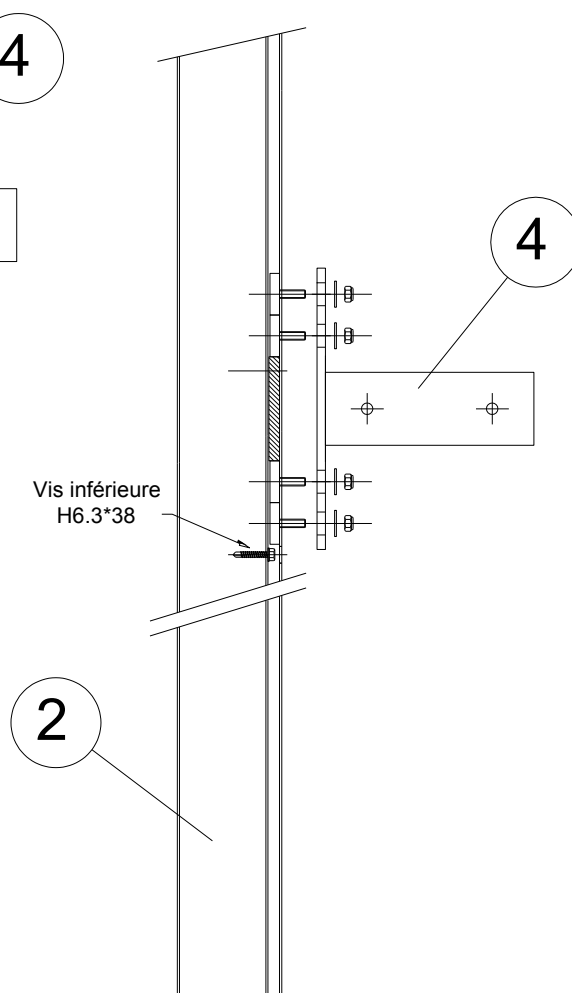

Bas du poteau
Coté sol

MONTAGE (suite)

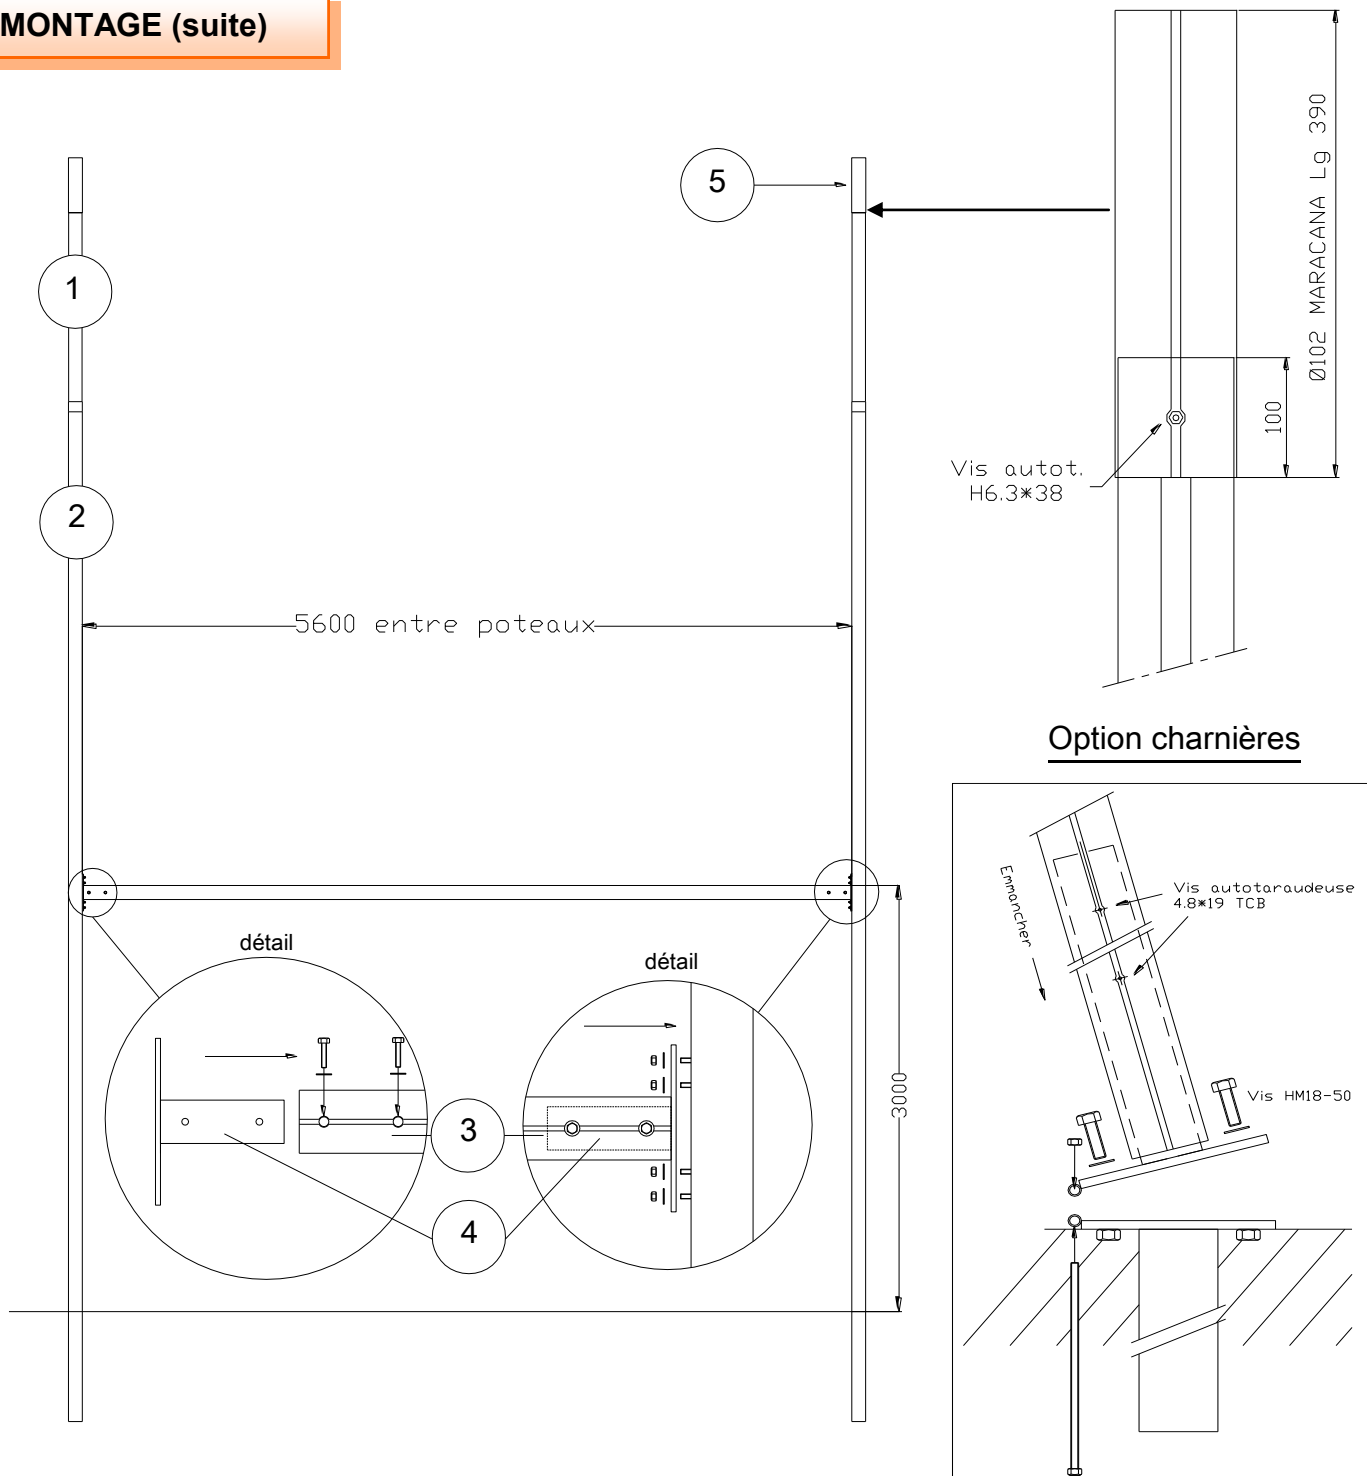

ETAPE 2 :

Au Sol:

- Emboîter de 100 mm les rallonges alu (5) sur les parties hautes, contre-percer 1 avant trou Ø4 puis fixer à l'aide de vis H6.3*38.
- Emboîter les parties hautes (1) dans les montants (2).
- Assembler la transversale (3) avec les manchons (4) et fixer avec 4 vis HM10x40 et les rondelles.
- Redresser les poteaux et les glisser dans les fourreaux.
- Présenter la transversale (3) sur les montants (2) puis fixer avec les écrous M8 et les rondelles


* Cas des charnières:

- Insérer la partie inférieure de la platine charnière (Ø102) dans les fourreaux : charnière vers l'intérieur du terrain.
 - Insérer le poteau partie basse sur la platine charnière (carré 70) et fixer avec 2 vis auto-taraudeuse.
 - Fixer les platines charnière à l'aide de l'axe M12.
 - Relever les poteaux et bloquer les platines avec les 4 vis HM18x50 et les rondelles.
- Attention! Ajouter de la graisse au montage des vis afin d'éviter le grippage

AVERTISSEMENT

- A chaque mise en place des équipements, un contrôle visuel et manuel de stabilité et de solidité sont obligatoires.
- Cet équipement doit impérativement être fixé pendant son utilisation ou être rendu inutilisable lors de son stockage.
- Les équipements doivent être entretenus par leur propriétaire de façon à ce qu'ils répondent en permanence aux exigences de sécurité.
- Le propriétaire doit établir un plan des vérifications périodiques et d'entretien des équipements.
- Réaliser un registre comportant, pour chaque site, la date et le résultat des contrôles et essais réalisés.
- Tout équipement non conforme aux exigences de sécurité doit être rendu inaccessible aux usagers par le propriétaire ou l'exploitant.
- Ne pas utiliser ce matériel pour un usage autre que celui pour lequel il est prévu à l'origine.
- Ne pas se suspendre, grimper, se balancer sur cet équipement.

COLISAGE

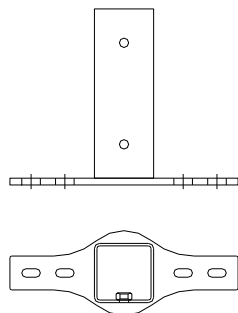

N° colis	Nature du matériel	RUGBY ALUMINIUM 8M		RUGBY ALUMINIUM 11M	
		Dimensions mm	Poids Kg.	Dimensions mm	Poids Kg.
1/7	2 poteaux partie basse	6000x250x110	24.50	6000x250x110	24.50
2/7	2 poteaux partie basse	6000x250x110	24.50	6000x250x110	24.50
3/7	2 poteaux partie haute	3000x250x110	12.00	6000x250x110	23.00
4/7	2 poteaux partie haute	3000x250x110	12.00	6000x250x110	23.00
5/7	2 transversales alu	5600x250x110	24.50	5600x250x110	24.50
6/7	Colis accessoire : - 4 manchons pour transversale - 8 vis TH M10x40 - 8 rondelles Ø10 - 4 rallonges alu Ø102 * Lg 390 - 4 vis H6.3*38 - 8 vis 4.8*19 TCB	460x190x200	9.00	460x190x200	8.5
7/7	4 fourreaux + 4 couvercles Ø102	800x440x110	6.60	800x440x110	7.0
	4 charnières équipées	1 palette 800*600*600	90.00		

Outillage nécessaire :

- clés de 13-16-19-27
- clé pipe 10
- 1 maillet

Masse nette d'une paire de but : 106 Kg
 Masse nette d'une paire de buts 11M : 128 Kg
 Masse nette de 4 charnières seules : 88 Kg