


NOTICE DE MONTAGE

METALU
P L A S T

FABRICANT D'ÉQUIPEMENTS SPORTIFS

ÉQUIPEMENTS **BANCS DE VESTIAIRES SUR MESURE**

RÉF. VSREP1 / VSREP1-B / VSREP2 / VSREP3 / VSREP3-B / VSREP4
VSREP5 / VSREP5-B / VSREP 6 / VSREP7 / VSREP7-B / VSREP8

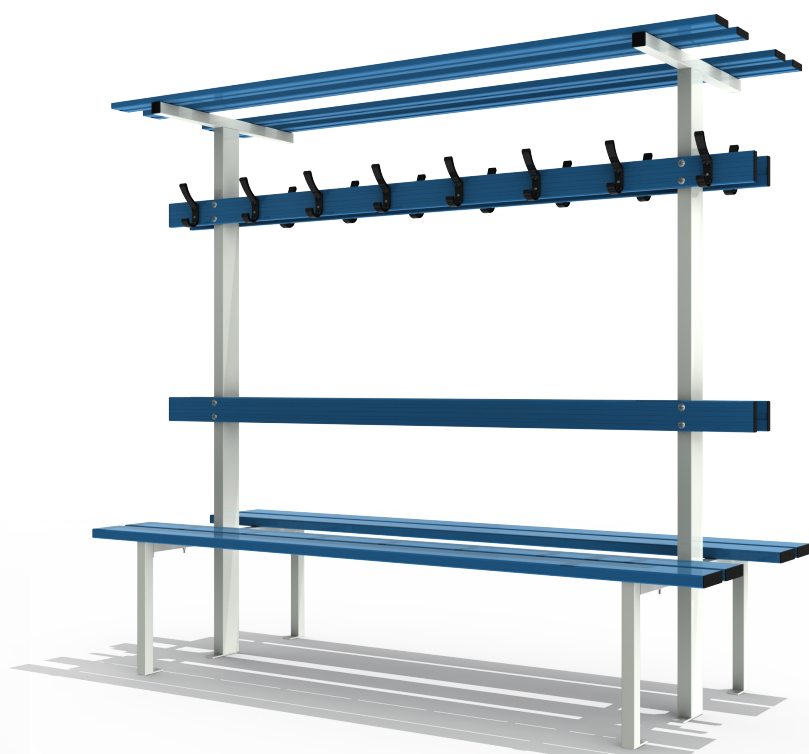

ENTRETIEN DU MATÉRIEL

LE MATÉRIEL DOIT ÊTRE ENTRETENU RÉGULIÈREMENT PAR SON PROPRIÉTAIRE; IL EST CONSEILLÉ DE :

- VÉRIFIER A INTERVALLES RÉGULIERS LE BON SERRAGE DE LA VISSERIE.

- EFFECTUER LES REPRISES DE PEINTURE AUX ENDROITS QUI SERAIENT SUSCEPTIBLES D'AVOIR DES IMPACTS EN UTILISANT UNE PEINTURE DE TEINTE RAL ADAPTÉE SUIVANT LES CHOIX DE COLORIS EFFECTUES LORS DE LA COMMANDE DU PRÉSENT PRODUIT.

- TOUTE PIÈCE ABÎMÉE DOIT IMPÉRATIVEMENT ÊTRE REMPLACÉE PAR UNE PIÈCE DÉTACHÉE SPÉCIFIQUE A CE PRODUIT ET EXCLUSIVEMENT RÉFÉRENCÉE METALU-PLAST.

GARANTIE

CE PRODUIT EST GARANTI 1 AN PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE POUR TOUT VICE OU DÉFAUT DE FABRICATION. TOUTE OBSERVATION OU RÉSERVE QUANT À L'ÉTAT DU MATÉRIEL LIVRÉ DOIT ÊTRE EFFECTUÉE DANS UN DÉLAI MAXIMUM DE 48H À COMPTÉ DE LA RÉCEPTION DES COLIS.


SONT EXCLUS DE LA GARANTIE :

- TOUTE DETERIORATION LORS DE L'ACHEMINEMENT
- TOUTE DETERIORATION DU MATÉRIEL DUE A UNE UTILISATION AUTRE QUE CELLE POUR LAQUELLE IL A ÉTÉ CONÇU .
- TOUTE DETERIORATION DUE A UN DÉFAUT OU MAUVAIS ENTRETIEN DU PRODUIT.
- TOUT DÉFAUT DECLARE AU DELÀ DES 48H.
- TOUTE DETERIORATION DUE A UNE PROCÉDURE DE MONTAGE NON CONFORME A LA PRÉSENTE NOTICE DE POSE.

IMPLANTATION DES SUPPORTS MURAUX

REPÉRAGE DES EMBLEMES DES SUPPORTS MURAUX

Repérer les emplacements de chaque support mural en prenant pour côte standard la dimension donnée par l'abaque PAGE 3 préconisé entre chaque support en conservant un écartement de 200 mm entre l'axe du premier support et le bord du mur, porte ou tout autre obstacle se trouvant au point de départ du vestiaire.

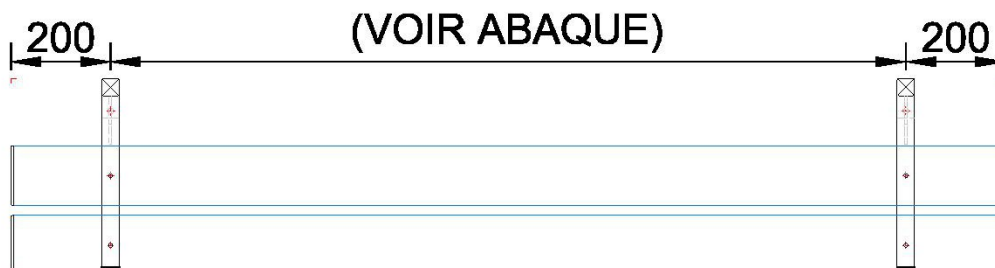

ATTENTION : LES CÔTES SONT FORMULÉES EN MILLIMÈTRES ET SONT PRISES D'AXE EN AXE

Effectuer le repérage des percements à réaliser sur le mur et au sol en respectant scrupuleusement les côtes indiquées sur le plan ci contre.



PRÉCISION IMPORTANTE

LES TROUS POUR LES FIXATIONS MURALES SONT CEUX QUI ONT DEUX DIAMÈTRES DE PERÇAGE (1) DIFFÉRENTS COMME INDIQUE SUR LE PLAN CI CONTRE A SAVOIR :

- FACE COTE MUR = Ø 10 mm
- FACE EXTERIEURE = Ø 25 mm



LES AUTRES PERCEMENTS, AVEC LES INSERTS (2) SERONT UTILISES POUR FIXER LES LISSES DU DOSSIER ET DU PORTE PATÈRES.

LES SYSTÈMES DE FIXATION AU SUPPORT NE SONT PAS LIVRÉS AVEC LE PRÉSENT PRODUIT CAR CHAQUE SUPPORT (MUR & SOL) NÉCESSITE UN TYPE DE FIXATION ADAPTE A SA NATURE (BÉTON , CARREAU DE PLÂTRE , PARPAINGS)

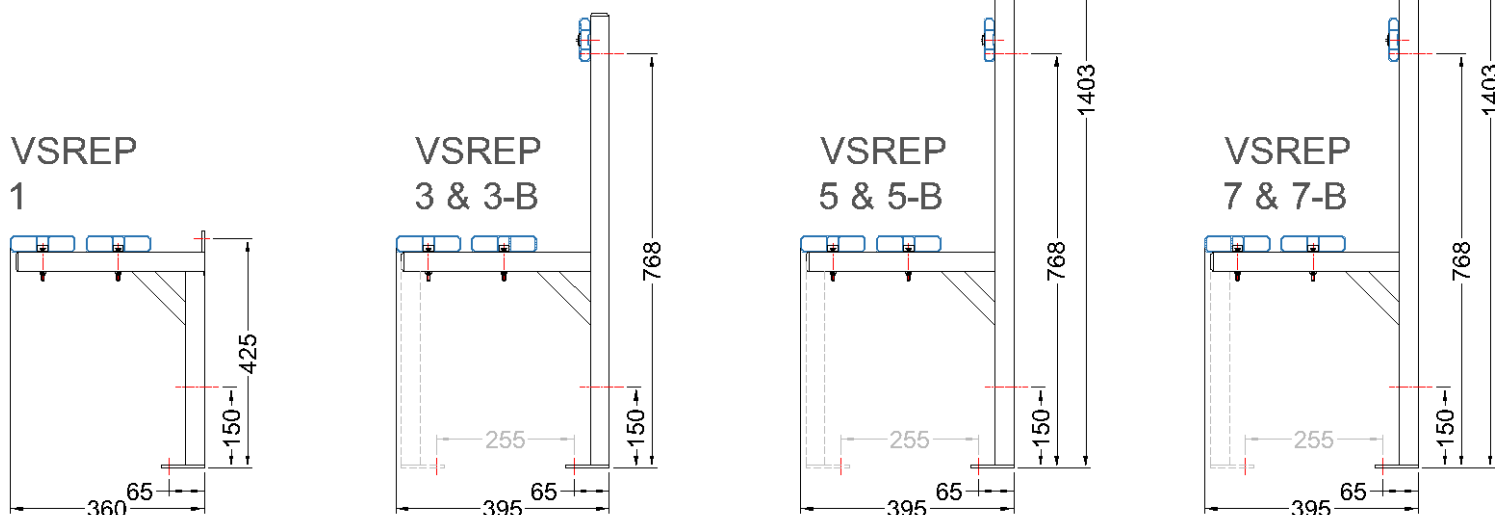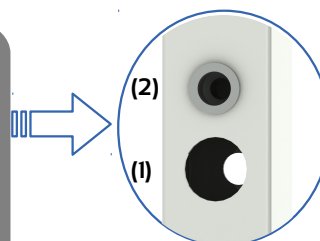


IMPLANTATION DES SUPPORTS MURAUX (SUITE)


VSREP
2

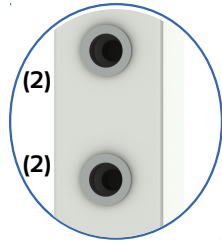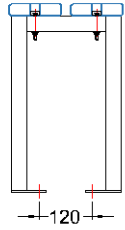


VSREP
1-B

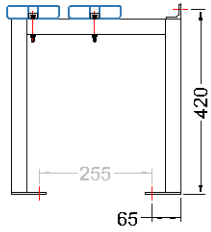


VSREP
4

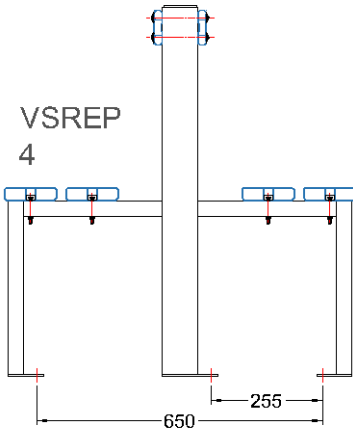

VSREP
6

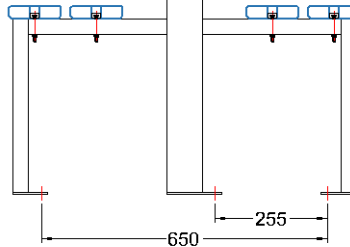

VSREP
8

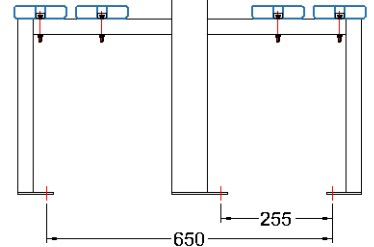


ABAQUE

		NB DE CONSOLES (UNITÉ)			
		2	3	4	5
LONGUEUR DU BANC (mm)	1000	600			
	1100	700			
	1200	800			
	1300	900			
	1400	1000			
	1500	1100			
	1600	1200			
	1700	1300			
	1800	1400			
	1900	1500			
	2000	1600			
	2100		850		
	2200		900		
	2300		950		
	2400		1000		
	2500		1050		
	2600		1100		
	2700		1150		
	2800		1200		
	2900		1250		
3000		1300			
3100		1350			
3200		1400			
3300		1450			
3400		1500			
3500		1550			
3600		1600			
		ENTRAXE CONSOLES (mm)			

		NB DE CONSOLES (UNITÉ)			
		2	3	4	5
LONGUEUR DU BANC (mm)	3700			1100	
	3800			1133	
	3900			1167	
	4000			1200	
	4100			1233	
	4200			1267	
	4300			1300	
	4400			1333	
	4500			1367	
	4600			1400	
	4700			1433	
	4800			1467	
	4900			1500	
	5000			1533	
	5100			1567	
	5200			1600	
	5300				1225
	5400				1250
	5500				1275
	5600				1300
5700				1325	
5800				1350	
5900				1375	
6000				1400	
		ENTRAXE CONSOLES (mm)			

ASSEMBLAGE DES BANCS DE VESTIAIRES


ÉTAPE 1

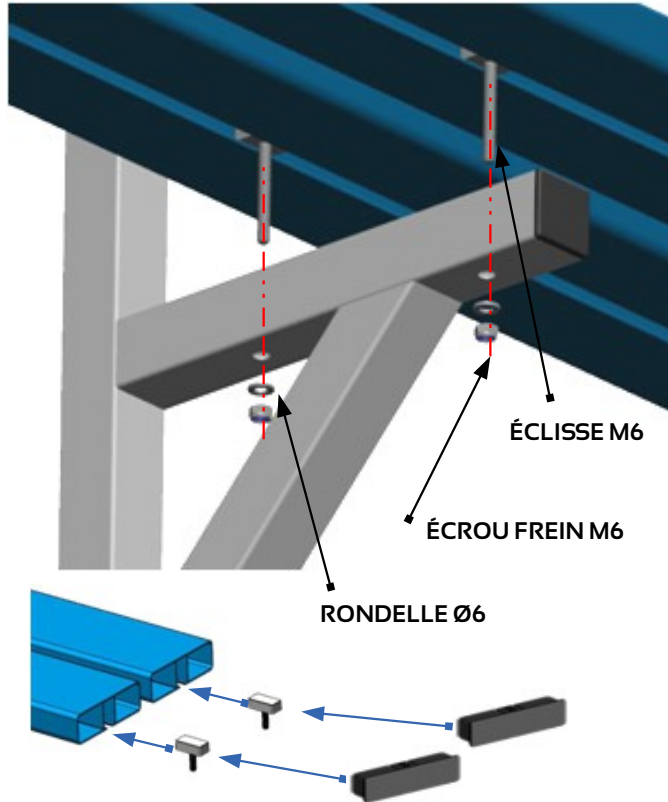

ÉTAPE 2

Présenter les lisses dans leur position d'utilisation, procéder à la mesure et au marquage des perçages dans la rainure centrale pour les bancs muraux (A) et dans les 2 rainures extérieures pour les bancs centraux (B). Puis percer traversant avec un foret adapté pour un passage de vis M8.

Fixer les lisses du dossier et du porte patère avec les vis Poëlier M8x50 en positionnant celle-ci de telle manière que les petites rainures soient visibles

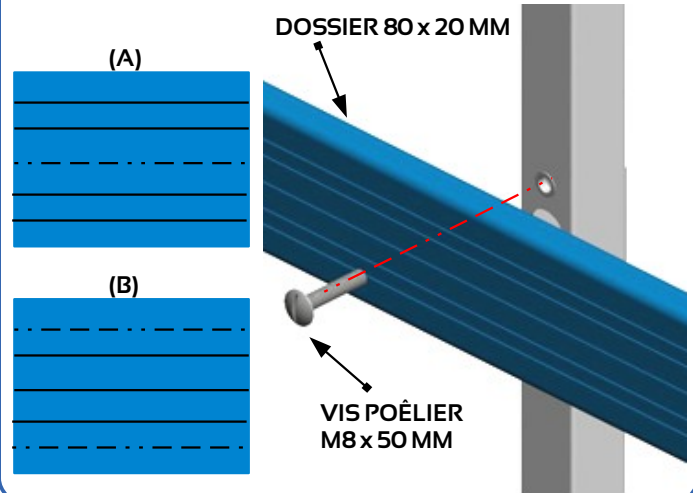

OUTILS NÉCESSAIRES :




10

OUTILS NÉCESSAIRES :




Ø9

ÉTAPE 3

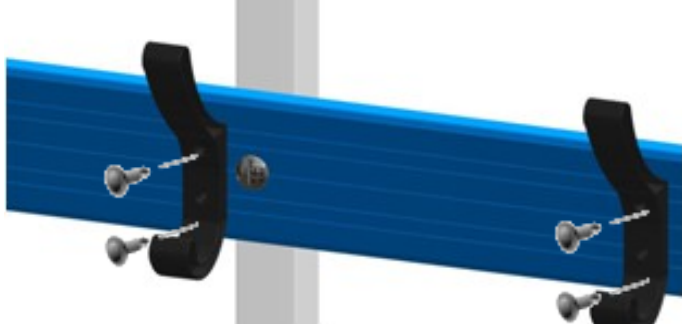


Positionner la première patère sur la lisse en prenant soin de conserver entre le bord de la lisse et l'axe de la patère une distance de 125 mm puis fixer cette patère en utilisant les vis auto-taraudeuses 3,5x22.


Positionner ensuite les autres patères en conservant entre chaque un écartement à l'axe de 250 mm.

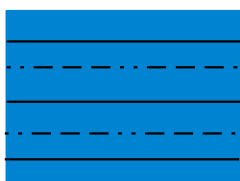

ÉTAPE 4

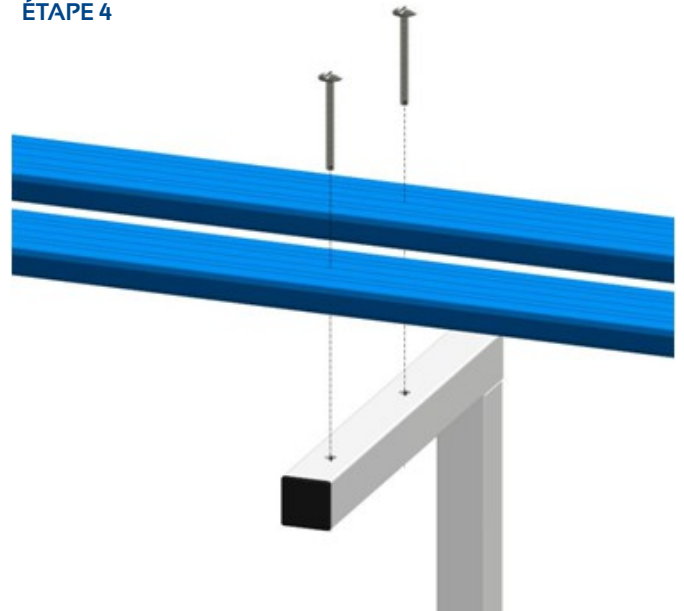

Idem ÉTAPE 2 pour le perçage des lisses. Fixer les lisses porte paquets avec les vis Poëlier M8x50 en positionnant celle-ci de telle manière que les petites rainures soient visibles vers le haut.

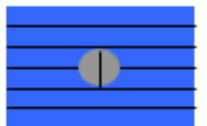

OUTILS NÉCESSAIRES :



OUTILS NÉCESSAIRES :

