NOTICE DE MONTAGE

POTEAUX DE VOLLEY A SCELLER, D90, TREUIL EXTERIEUR

RÉF. PRODUIT	S30251	PAIRE

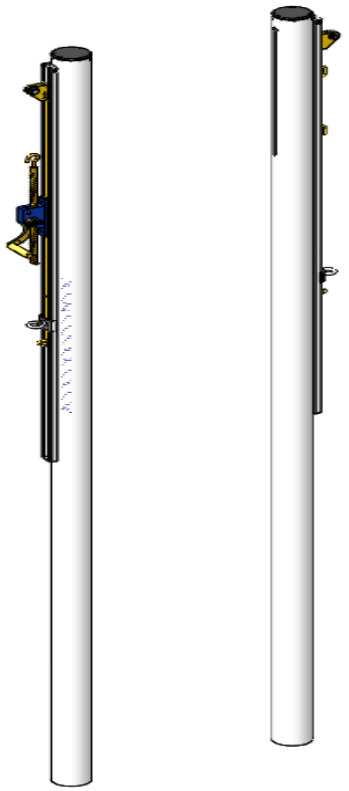

DESCRIPTIF

Structure en Acier
Plastifié

CONFORME

Norme Européenne
NF EN 1271

TEMPS DE MONTAGE

Le temps de montage des poteaux de volleyball est estimé à 20 minutes, à 1 personne (hors scellement).

ENTRETIEN DU MATERIEL

Le matériel doit être entretenu régulièrement par son propriétaire. Il est conseillé pour un bon usage de :
- Vérifier toutes les semaines le bon serrage de la visserie.
- Effectuer les reprises de peinture aux endroits qui seraient susceptibles d'avoir des impacts en utilisant une peinture de teinte spécifiée par la société Sodex international.
- Toute pièce abimée doit être impérativement remplacée par une pièce détachée spécifique à ce produit et exclusivement référencée par la société Sodex international.
- Procéder au nettoyage de l'équipement en utilisant du produit vaisselle, de rincer à l'eau claire et d'utiliser un chiffon doux pour sécher.

Il est conseillé d'effectuer ce nettoyage 1 à 2 fois par an voir plus fréquemment en fonction des conditions environnementales (environnement salin,…).

GARANTIE

Ce produit est garanti 1 an, pièces et main d'œuvre. Toute réserve quant à l'état du matériel livré doit être effectuée dans le délai légal à partir de la réception des colis. Sont exclus de la garantie :
- Toute détérioration lors de l'acheminement.
- Toute détérioration du matériel due à une utilisation autre que celle pour laquelle il a été conçu.
- Toute détérioration due à un défaut ou un mauvais entretien du produit.
- Tout défaut non déclaré dans le délai légal.
- Toute détérioration due à un montage non conforme à la présente notice de pose.

IMPLANTATION & SCELLEMENT

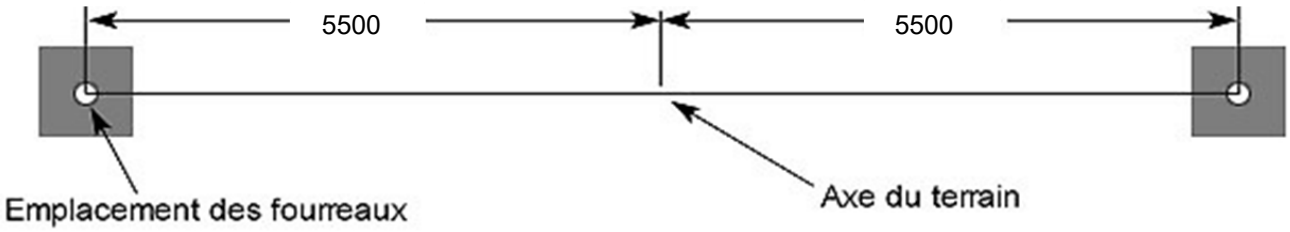

Les poteaux doivent avoir un entraxe minimum de 10m et maximum de 11m. Nous préconisons 11m. Néanmoins, veillez à controler la longueur de cable de votre filet, avant de définir les entraxes.

NB : L'ensemble des côtes est exprimé en millimètre

OPTION A : Dédiée aux terrains à usage unique

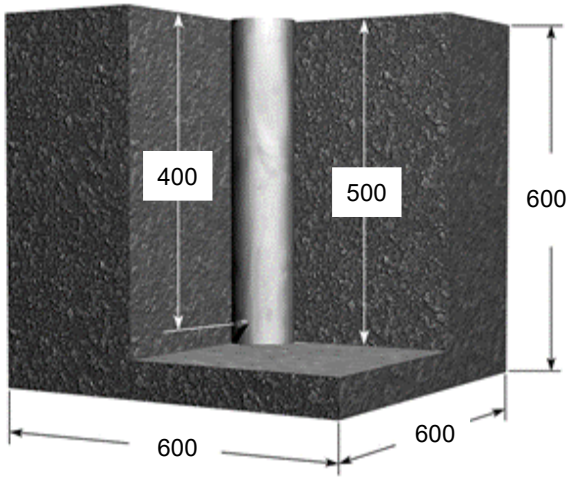

- Réaliser les trous pour les scellements des fourreaux en prenant soin de bien respecter les cotes indiquées sur le plan ci-contre.

- Réaliser les scellements avec du ciment CPJ 45 dosé à 350kg. Laisser un temps de prise de 72 heures minimum.

- Couler le béton à l'intérieur et positionner précisément les fourreaux aux entraxes indiqués.

- Insérer les fourreaux dans les trous en les calant de manière à ce que leur partie supérieure soit au niveau du sol.

PENETRATION DU POTEAU DANS LE FOURREAU : 400 mm

OPTION B : Dédiée aux terrains multisports

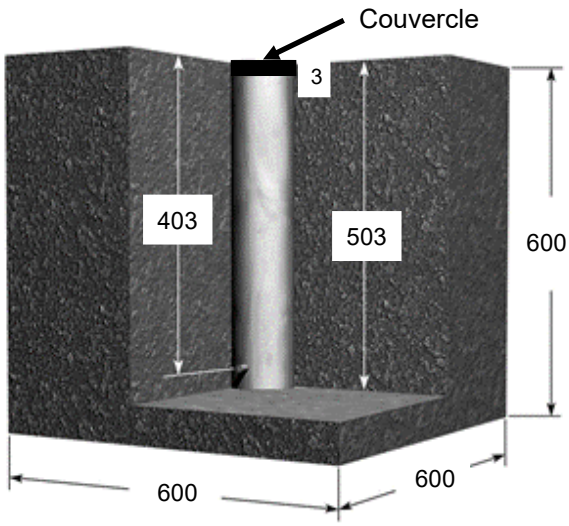

- Afin d'avoir un couvercle aligné avec le sol, insérer le fourreau en respectant les dimensions indiquées ci-contre.

- Procéder ensuite de la même manière que pour l'option A.

Insérer dans le fourreau un plat d'une épaisseur similaire à l'épaisseur du couvercle pour que le montant reste à la hauteur souhaitée.

IMPLANTATION & SCELLEMENT (POUR BEACH VOLLEY)

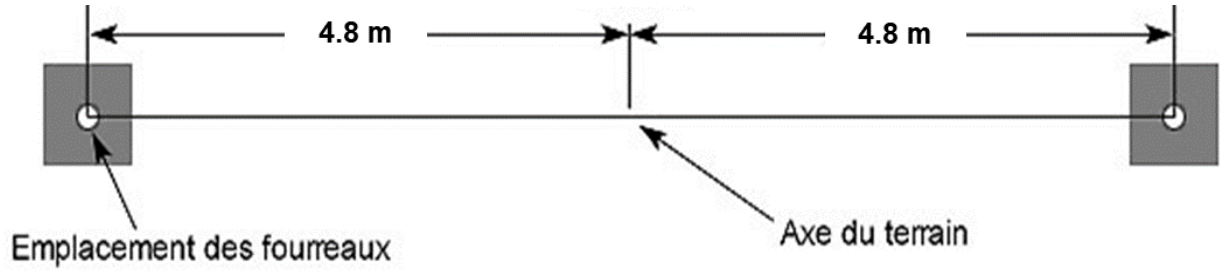

Les poteaux doivent avoir un entraxe minimum de 9.5m et maximum de 10.1m. Nous préconisons 9.6m. Néanmoins, veillez à controler la longueur de cable de votre filet, avant de définir les entraxes.

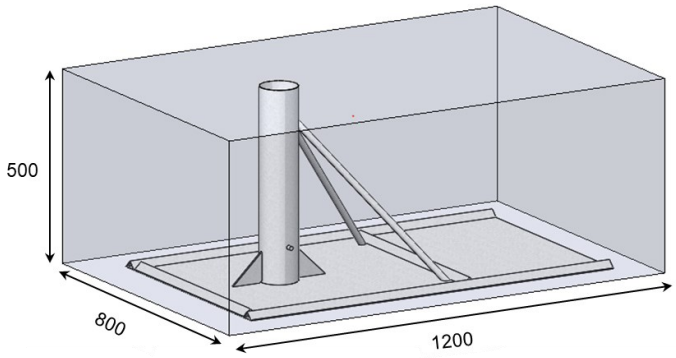

- Creuser deux trous (1 par embase) d'une profondeur de 500 mm par 1200 mm de longeur et 800 mm de large comme indiqué sur le schéma ci-contre.

PENETRATION DU POTEAU DANS LE FOURREAU : 400 mm

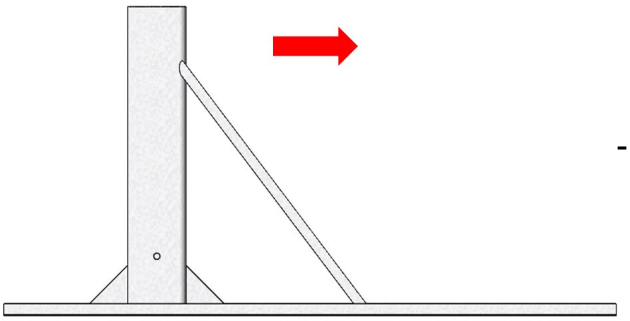

- Installer le support coté extérieur au terrain

MONTAGE DU TREUIL

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI

Tournevis

Clé 13mm

Clé 8mm

ELEMENTS FOURNIS

Vis inox M8x25 x2

Rondelle inox 8 x2

Vis M5x20 x1

Ecrou M5 x1

Poignée de serrage M6x15 x1

Manivelle x1

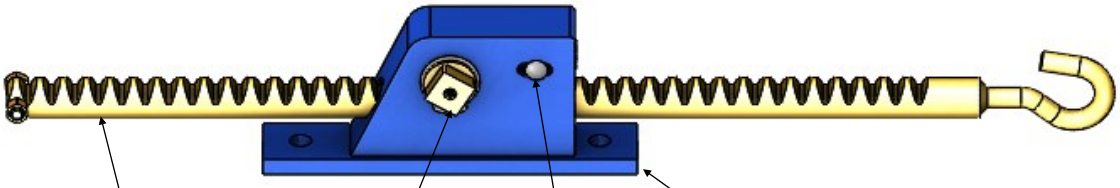

1– FAIRE SORTIR LA CREMAILLERE DU CORPS ALU

ETAPE 1

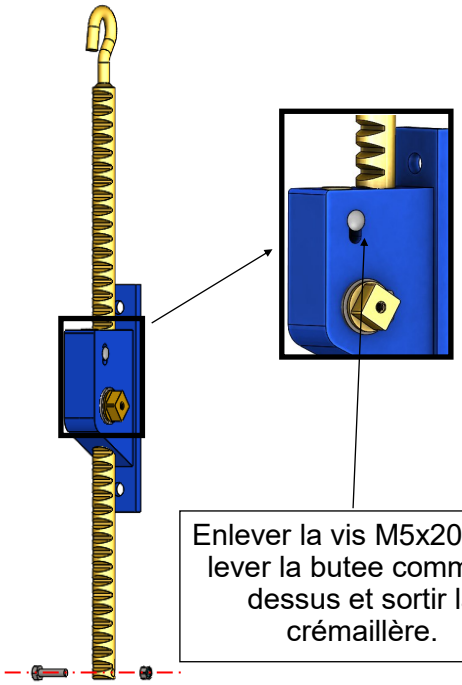

ETAPE 2

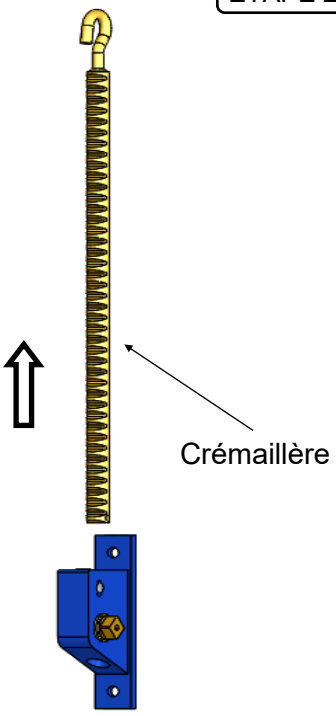

ELEMENTS NECESSAIRES	

MONTAGE DU TREUIL

2– FIXER LE CORPS ALU SUR LA GLISSIERE ET FAIRE RENTRER LA CRE-MAILLERE ET LA ROUE CRANTEE, FIX LA VIS DE BLOCAGE

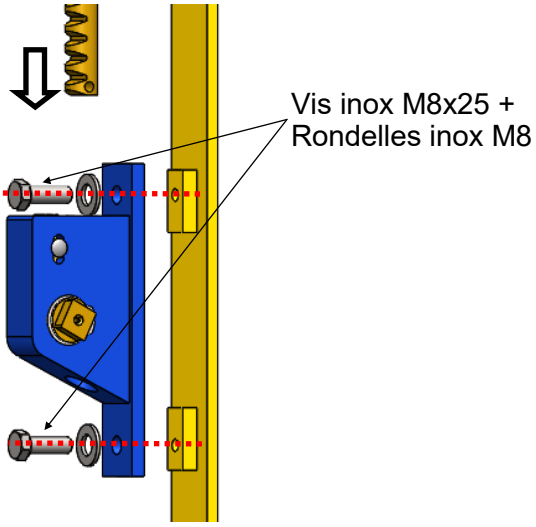

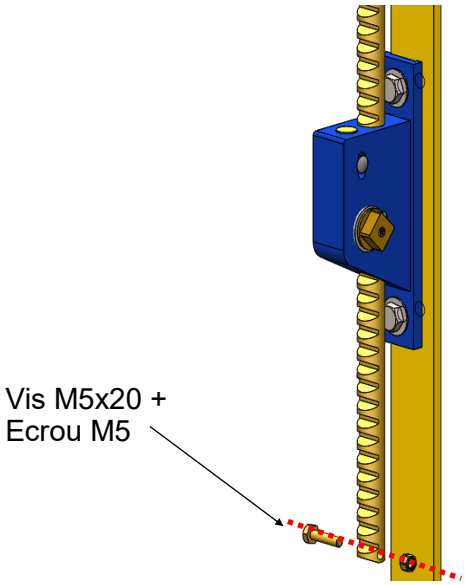

ELEMENTS NECESSAIRES

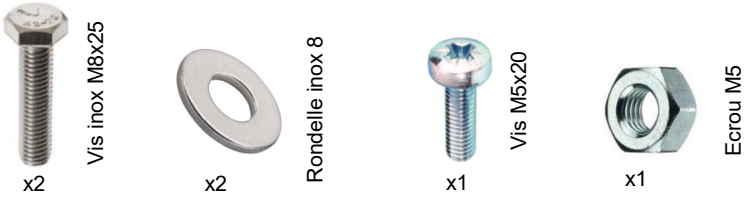

3– ASSEMBLAGE DE LA MANIVELLE ET METTRE LA CREMAILLERE AU NIVEAU LE PLUS HAUT POSSIBLE

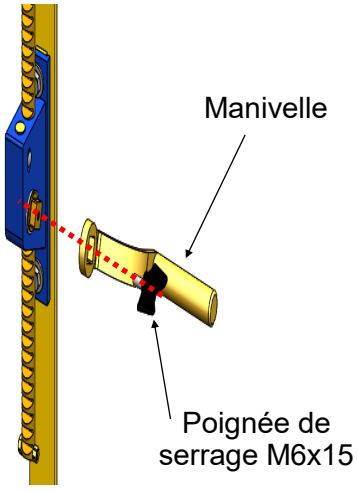

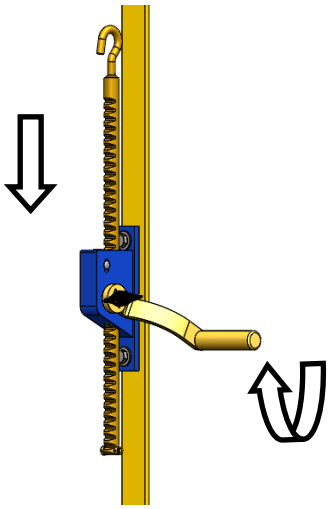

ELEMENTS NECESSAIRES

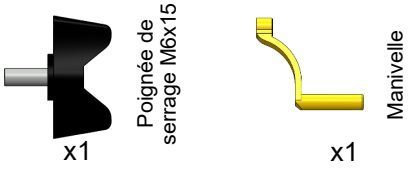

MONTAGE

OUTILLAGE NECESSAIRE AU MONTAGE NON FOURNI

Clé 17mm

Clé 8mm

ELEMENTS FOURNIS

Vis inox M10x35 x2

Vis inox M5x50 x2

Rondelles inox 10 x4

Rondelles inox 6 x4

Ecrou frein inox M10 x2

Ecrou inox M5 x2

Poulies x2

Poignee de Serrage inox M10 x2



Pieces en U x2

1– MONTAGE DES POULIES SUR LES GLISSIERES **(X2)**

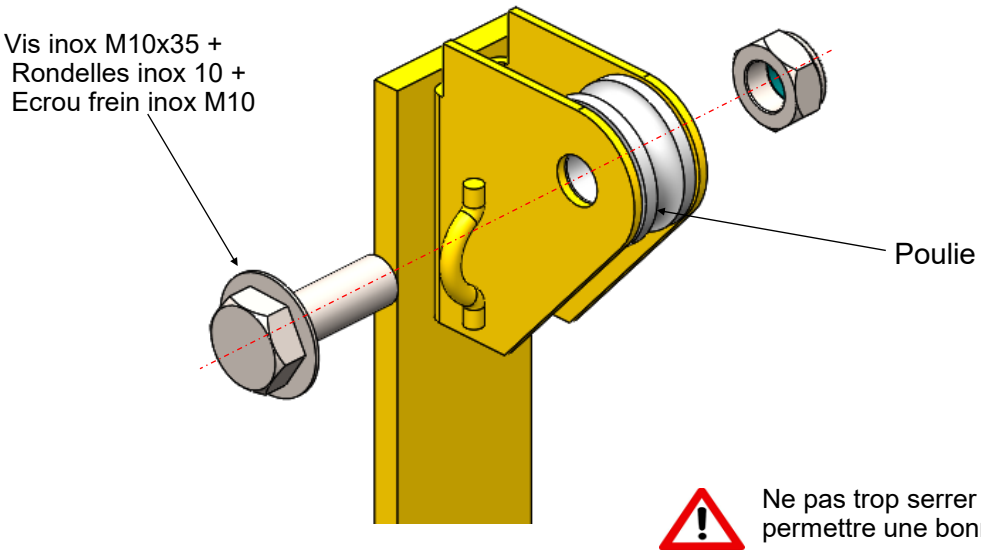

Ne pas trop serrer l'assemblage pour permettre une bonne rotation de poulie

ELEMENTS NECESSAIRES

Vis inox M10x35 x1

Rondelles inox 10 x2

Ecrou frein inox M10 x1

Poulies x1

MONTAGE

2– MONTAGE DES GLISSIERES

GLISSIÈRE SANS TREUIL

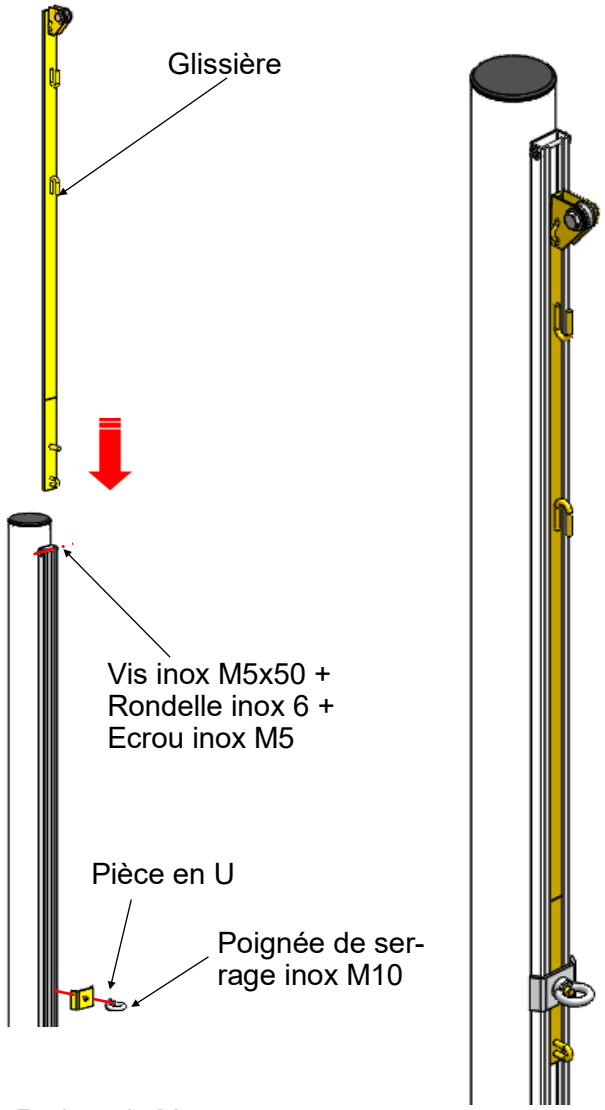

- Retirer vis M5.
- Placer la glissière dans le rail
- Verrouiller la glissière en serrant la poignée sur la piece en U
- Remettre la vis M5 sans trop serrer

Les glissières doivent être situées à l'intérieur du terrain, une fois les poteaux installés.

Ne pas trop serrer la vis M5 afin de ne pas déformer le rail. Cette vis agit comme une butée pour empêcher la glissière de sortir du rail.

GLISSIÈRE AVEC TREUIL

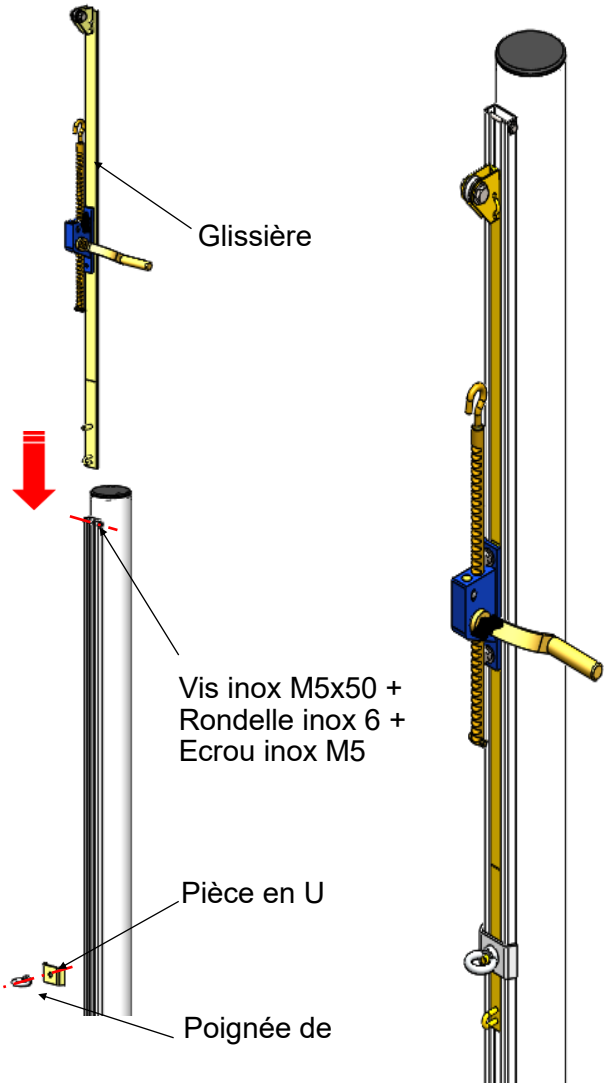

- Fixation du treuil sur la glissière
- Retirer vis M5.
- Placer la glissière dans le rail
- Verrouiller la glissière en serrant la poignée sur la piece en U
- Remettre la vis M5 sans trop serrer

Les glissières doivent être situés à l'intérieur du terrain, une fois les poteaux installés.

Ne pas trop serrer la vis M5 afin de ne pas déformer le rail. Cette vis agit comme une butée pour empêcher la glissière de sortir du rail.

ELEMENTS NECESSAIRES

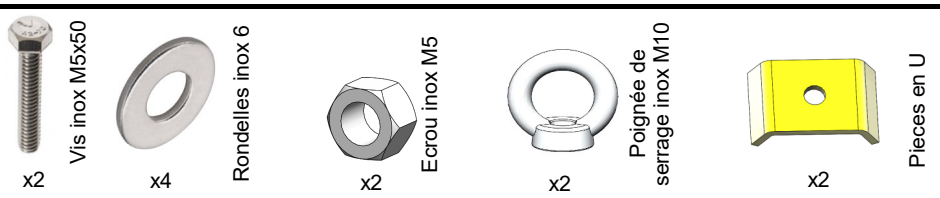

MONTAGE

3– AJUSTEMENT DE LA HAUTEUR DES GLISSIÈRES. (**X2**)

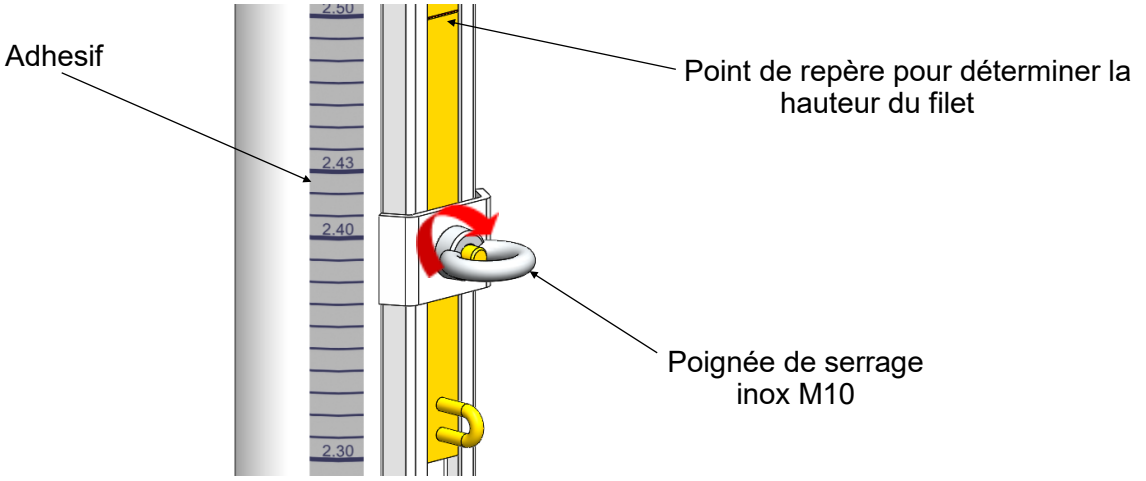

Veillez à ce que la hauteur au milieu du filet soit de 2.43m lorsque celui-ci est tendu pour une compétition adulte masculine (2.24 m pour les féminines). Il est recommandé d'ajuster la hauteur aux extrémités du filet 2 cm au-dessus de celle souhaitée au centre. Cependant, de nombreux facteurs peuvent influer sur la façon de le tendre (poids du filet, système de tension, type de poteau,…). Nous conseillons donc à la première utilisation de tendre le filet en faisant en sorte que la hauteur de celui-ci en son milieu soit de 2.43m, et de vérifier que la marque préalablement inscrite sur la réglette coïncide bien à la hauteur 2.45m (2.26m pour les féminines) indiquée sur l'étiquette. Si ce n'est pas le cas, merci d'ajuster la position de cette marque.

ELEMENTS NECESSAIRES	

4 – TENSION DU FILET

LA GLISSIÈRE AVEC TREUIL

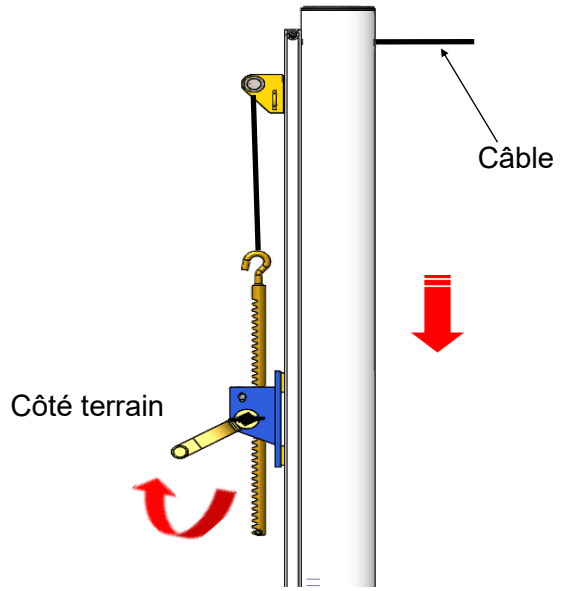

Retirez la manivelle après avoir ajusté la hauteur du filet

LA GLISSIÈRE SANS TREUIL

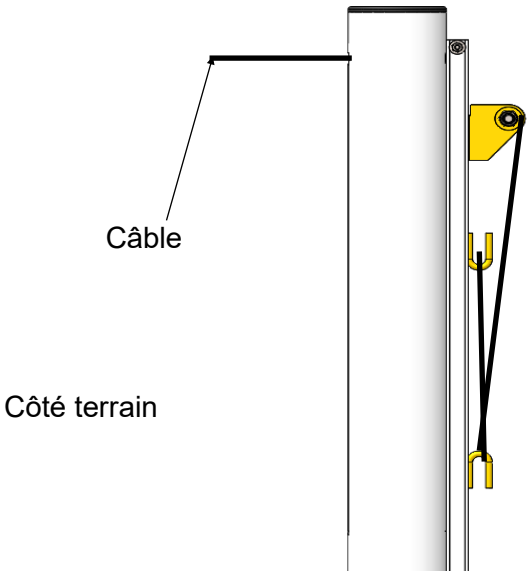

ELEMENTS NECESSAIRES	

LISTE DE COLISAGE

POTEAUX DE VOLLEY A SCELLER, D90, TREUIL EXTERIEUR

RÉF. PRODUIT	S30251 Indice M	PAIRE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Ref	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S30251	M	Poteaux G et D		1 + 1	Bulles plastique + carton 5 couches	42	3150x200x100

ACCESSOIRES MIS DANS SACHET

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1 (dans le poteau)	KIM10	Poignée de serrage inox M10		2	Fixation des glissières
A1 (dans le poteau)	PULYN30	Poulies alu D30		2	A fixer sur les glissières
A1 (dans le poteau)	BITH1035 + LITA102220 + TITD10	Vis inox M10x35 + rondelles inox M10 + écrou frein inox M10		2 + 4 + 2	Fixer les poulies
A1 (dans le poteau)	S25595B	Treuil + visserie		1	A fixer sur les glissières
A1 (dans le poteau)	Pièce en U			2	A fixer sur les glissières
A1 (dans le poteau)	Glissières D&G			1 + 1	A glisser dans les poteaux

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Ref	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	NNT90	Embouts PVC D90		2	
A1	BITH0550 + LITA062010 + TITC05	Vis inox M5x50 + rondelles inox 6 + ecrous inox M5		2 + 4 + 2	
A1	NTBC302500	Adhesifs		2	
A1	NIMPORTANT	Etiquette "IMPORTANT"		1	Coller sur le poteau
A1	NHBC50100P	Etiquette de conformité “CONFORMITE”		1	Coller sur le poteau

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :

LISTE DE COLISAGE

TREUIL A CREMAILLERE POUR TENNIS ET VOLLEYBALL

REF PRODUIT	S25595B Indice H	UNITE

NOMENCLATURE DES COLIS

N° Colis	Réf	Indice	Désignation	Description	Quantité	Mode d'emballage	Poids (kg)	Dim. (mm)
A1	S25595B	H	Corps en alu + Crémaillère + roue crantée + Butée		1 + 1 + 1 + 1	Sac plastique	1.4	500x80x160

ACCESSOIRES MIS DANS UN SACHET

N° colis	Réf	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	NVN0615P	Poignée de serrage M6x15		1	
A1	S25595BC-03	Manivelle		1	
A1	BITH0825 + LITA081815	Vis inox M8x25 + Rondelle inox 8		2 + 2	

ACCESSOIRES PRE-MONTES

N° Colis	Réf	Désignation	Description	Qté	Remarque
A1	TRTHEPM	Crémaillère		1	
A1	ANHOM2	Corps en alu		1	
A1		Butée		1	
A1	BRDM	Roue crantée		1	
A1		Butée inox		1	
A1	PI21N	Circlips inox D21		1	
A1	BTKK0520 + TTKC05	Vis M5x20 + écrou M5		1 + 1	
A1	NQR	QR code		1	Collé au corps alu

VISA SERVICE EMBALLAGE

DATE :